

2200 and 2700 Series Mid Mount Drive Package

**Système d'entraînement
pour montage intermédiaire
de la série 2200 et 2700**


**Montagepaket für
Untergurtantrieb 2200 und
2700 Serie**

**Paquete de Montaje Motriz
Intermedio para
Transportadores
Serie 2200 y 2700**

For other service manuals visit our website at:
www.dorner.com/service_manuals.asp



2200 and 2700 Series Mid Mount Drive Package

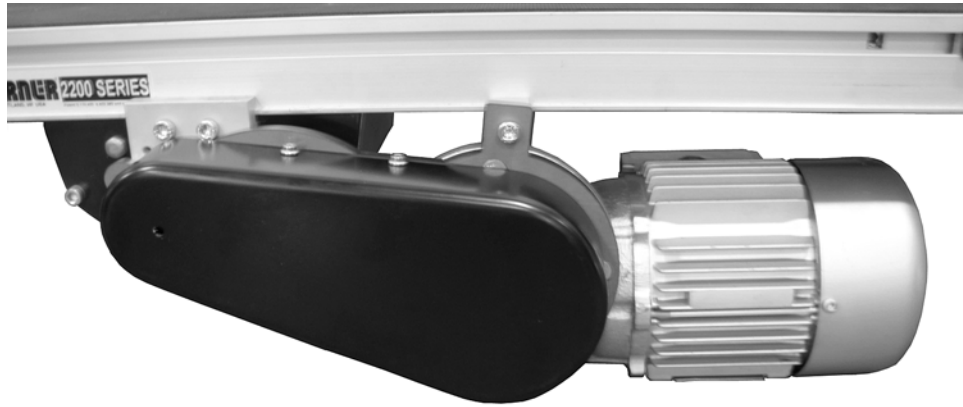

Featuring: **eDrive™** Technology

Original Instructions

For other service manuals visit our website at:
www.dorner.com/service_manuals.asp

Warnings – General Safety

WARNING

The safety alert symbol, black triangle with white exclamation, is used to alert you to potential personal injury hazards.

DANGER



DO NOT OPERATE CONVEYORS IN AN EXPLOSIVE ENVIRONMENT.

WARNING



Exposed moving parts can cause severe injury. **LOCK OUT POWER** before removing guards or performing maintenance.

WARNING



Gearmotors may be **HOT**.
DO NOT TOUCH Gearmotors.

WARNING



Exposed moving parts can cause severe injury. **REPLACE ALL GUARDS BEFORE RUNNING CONVEYOR.**

WARNING



Dorner cannot control the physical installation and application of conveyors. Taking protective measures is the responsibility of the user.

When conveyors are used in conjunction with other equipment or as part of a multiple conveyor system, **CHECK FOR POTENTIAL PINCH POINTS** and other mechanical hazards before system start-up.

Bottom Mount Mid Drive Assembly

Refer to **Figure 1** for typical components.

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Mounting Bracket |
| 2 | Gearmotor |
| 3 | Timing Belt Tensioner |
| 4 | Cover |
| 5 | Timing Belt |
| 6 | Drive Pulley |
| 7 | Driven Pulley |

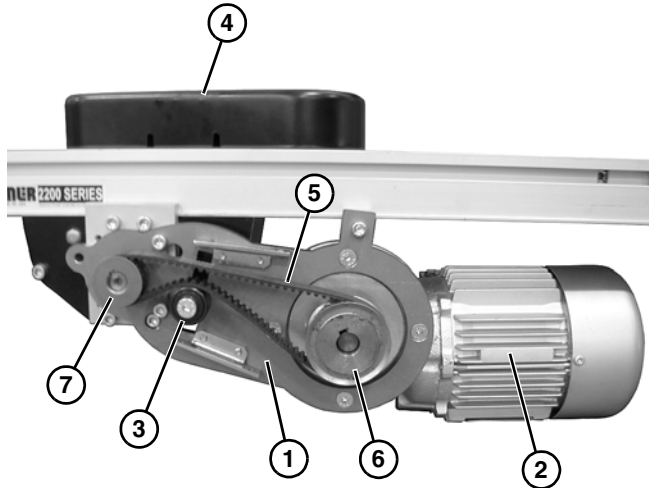


Figure 1

Side Mount Mid Drive Assembly

Refer to **Figure 2** for typical components.

- | | |
|---|-----------|
| 1 | Gearmotor |
| 2 | Coupling |

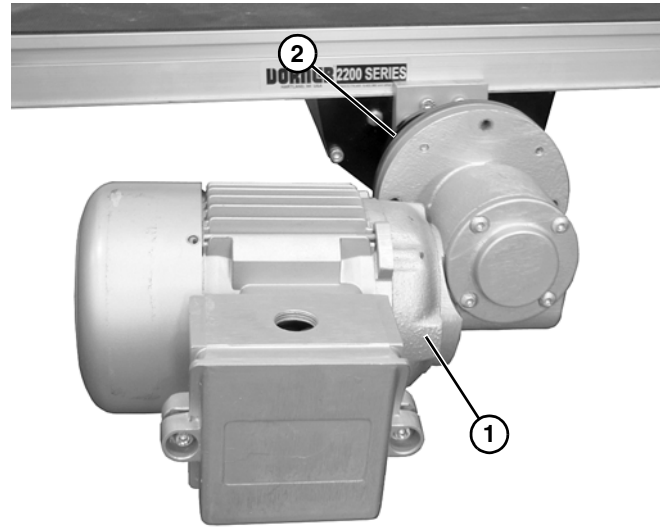


Figure 2

Installation

Required Tools

- Hex key wrenches: 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 5 mm
- Straight edge
- Torque wrench

Mid Drive Installation

⚠ WARNING



Exposed moving parts can cause severe injury. LOCK OUT POWER before removing guards or performing maintenance.

Bottom Mount Mid Drive Assembly

NOTE

Gearmotor may be operated in positions 3, 4 or 5 (**Figure 3**).

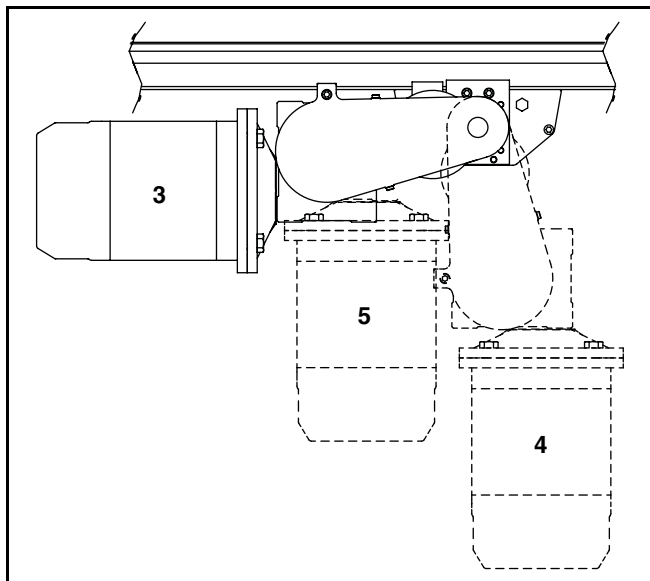


Figure 3

Installation Component List:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Mounting Assembly |
| 2 | Drop-In Tee Bar |
| 3 | Frame Clamp Block |
| 4 | M6x30 mm Socket Head Screw |
| 5 | M6x20 mm Socket Head Screw |
| 6 | Drive Pulley |
| 7 | Driven Pulley |
| 8 | Timing Belt |

1. Gather installation components.

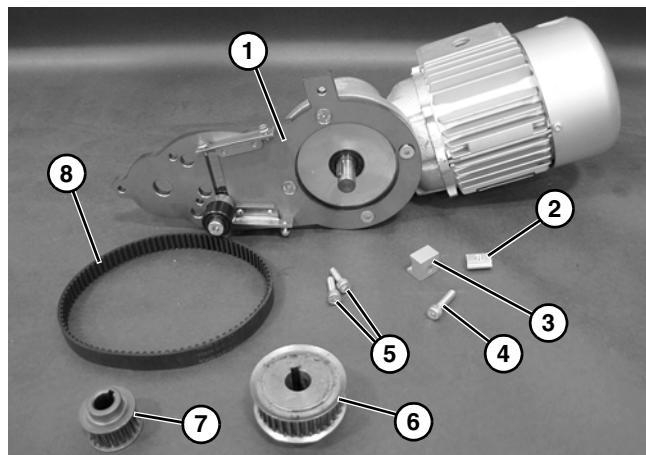


Figure 4

2. Attach mounting assembly to conveyor.

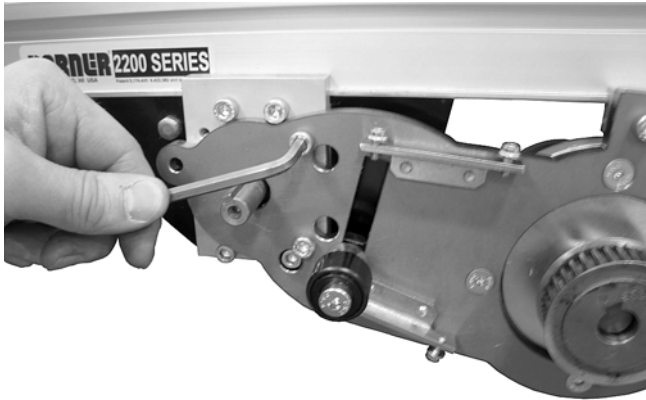


Figure 5


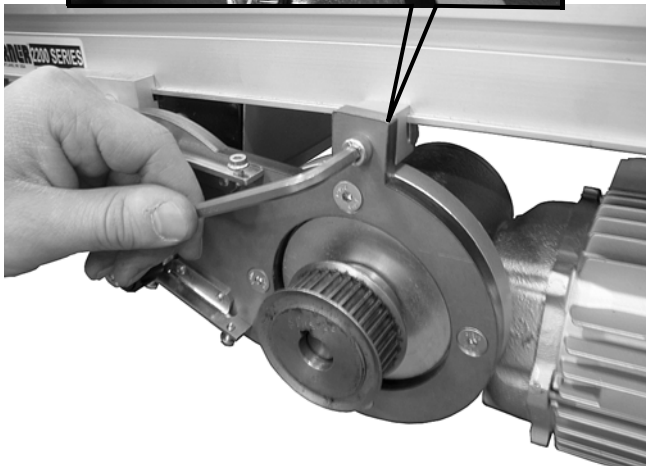


Figure 6

⚠ WARNING

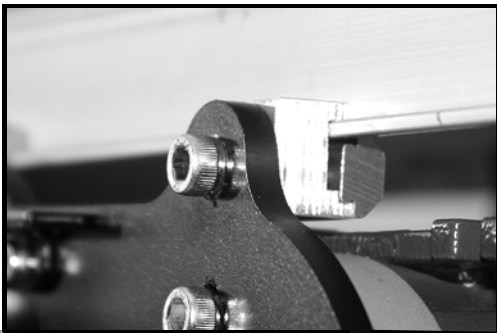

Drive shaft keyway may be sharp. HANDLE WITH CARE.

3. Install pulleys and timing belt.

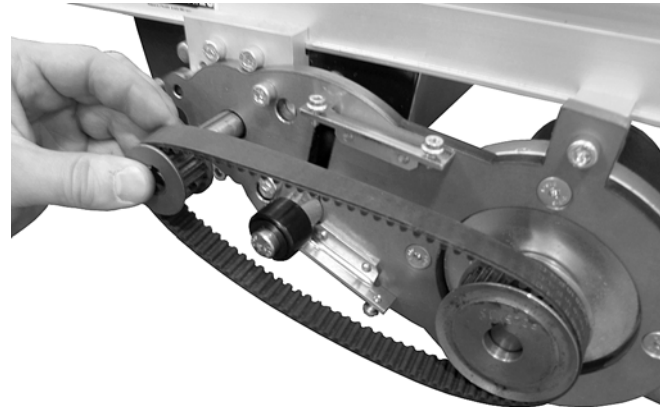


Figure 7

4. Align pulleys.



Figure 8

Installation

- Depending on direction of conveyor belt travel, position belt tensioner as shown. Tension belt to obtain 3 mm of deflection with 456 grams of force at belt mid-point. Tighten tensioner screw.

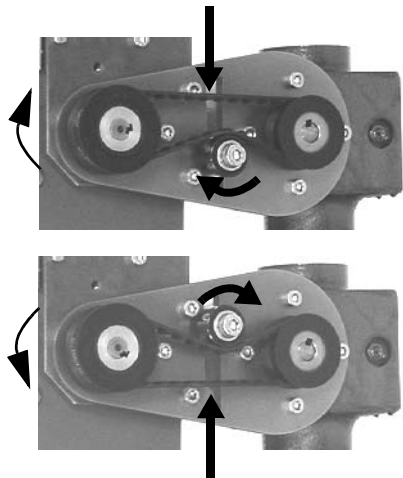


Figure 9

- Install cover.



Figure 10

Side Mount Mid Drive Assembly

NOTE

Gearmotor may be operated in positions 1, 2, 3 or 4 (**Figure 11**).

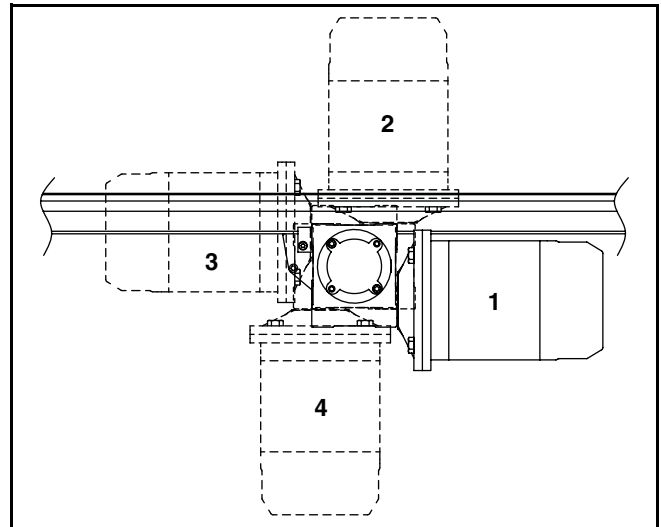


Figure 11

Installation Component List:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Gearmotor Mounting Package |
| 2 | Gearmotor Assembly |
| 3 | Anti-Rotation Pin |
| 4 | Spider Bushing |
| 5 | Coupling Half |
| 6 | Short Side Drive Guard (2x) |

- Gather installation components.

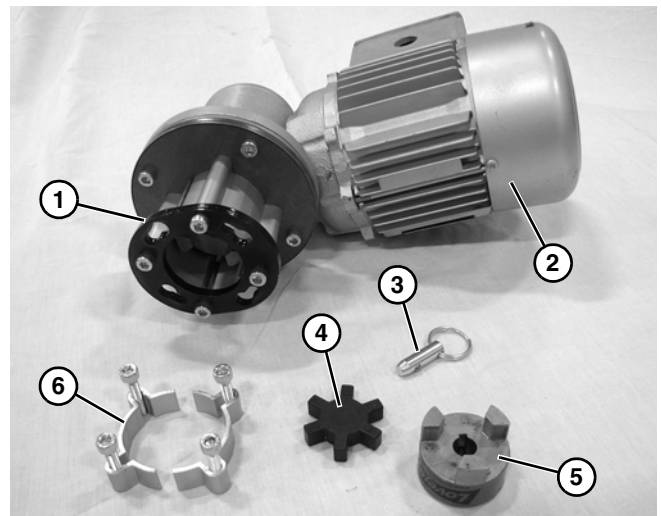


Figure 12

2. Assemble drive guards to mid drive package.



Figure 13

3. Attach three jaw coupling to shaft and tighten.

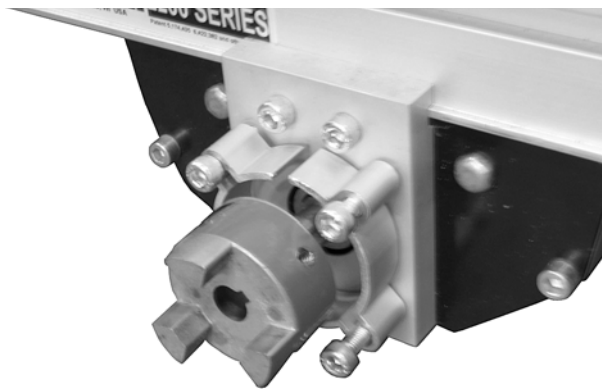


Figure 14

4. Insert spider bushing.

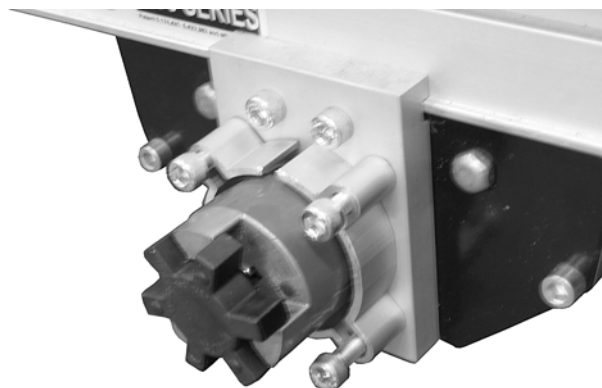


Figure 15

5. Attach gearmotor assembly by aligning couplings.

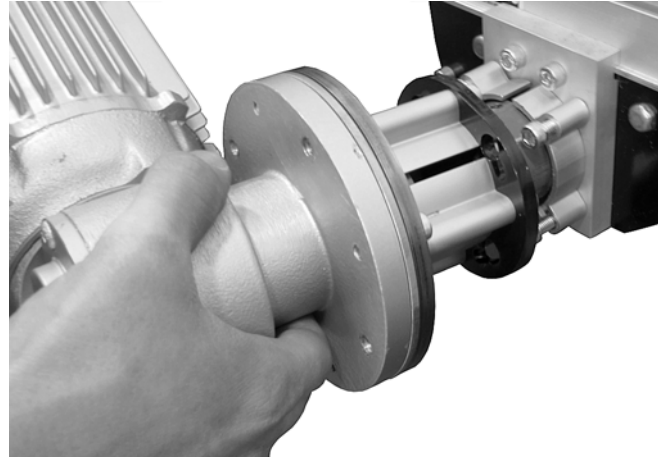


Figure 16

6. Tighten screws.



Figure 17


7. Install anti-rotation pin.



Figure 18

Service Parts

2200 Series Bottom Mount Mid Drive Package

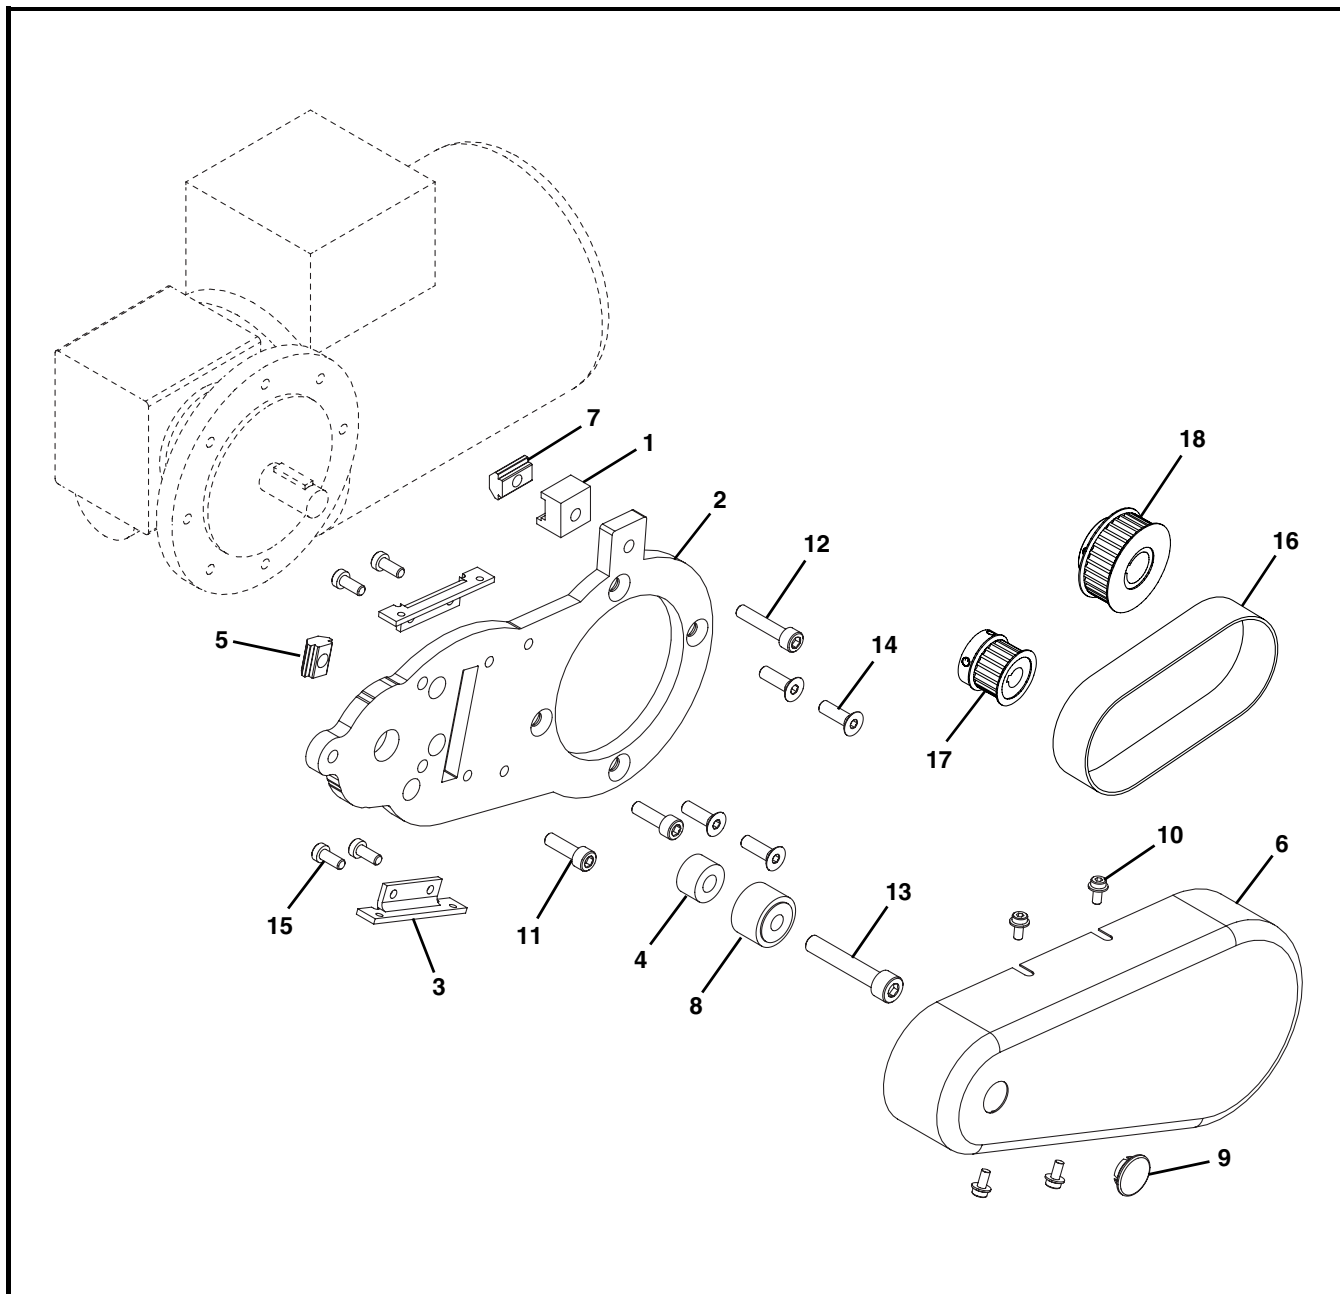

Item	Part Number	Description
1	202481	Frame Clamp Block
2	207768	Plate (for Standard and Heavy Load)
	207798	Plate (for Light Load)
3	450375	Cover Bracket
4	207774	Spacer
5	202390M	Nut
6	450376M	Drive Cover
7	639971M	Drop-In Tee Bar
8	802-046	Bearing
9	807-226	Plug
10	920481M	Socket Head Flange Screw, M4-0.70 x 8 mm
11	920620M	Socket Head Screw, M6-1.00 x 20 mm
12	920630M	Socket Head Screw, M6-1.00 x 30 mm
13	920845M	Socket Head Screw, M8-1.25 x 45 mm
14	930620M	Flat Head Screw, M6-1.00 x 20 mm
15	950512M	Low Head Cap Screw, M5-0.80 x 12 mm
16	814-105	Timing Belt, 15 mm W x 460 mm L
	814-112	Timing Belt, 15 mm W x 495 mm L
	814-101	Timing Belt, 15 mm W x 500 mm L
17	450366MP	Driven Pulley, 22 Tooth
	450367MP	Driven Pulley, 28 Tooth
18	207771	Drive Pulley, 28 Tooth
	207772	Drive Pulley, 44 Tooth
	207773	Drive Pulley, 48 Tooth

2200 Series Pulley Ratio / Timing Belt Combinations

Motor (Drive) Pulley Teeth	Conveyor (Driven) Pulley Teeth	Timing Belt
28	28	814-105
44	22	814-112
44	28	814-101
48	22	814-101

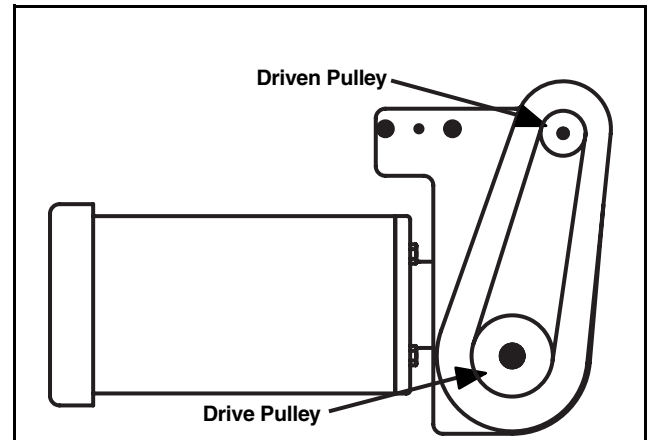


Figure 19

2700 Series Bottom Mount Mid Drive Assembly



Item	Part Number	Description
1	802-046	Bearing Cam
2	208430	Mounting Plate
3	202481	Frame Clamp Block
4	450375	Mounting Cover Bracket
5	450445	Spacer
6	202390M	Nut
7	450376M	Drive Guard
8	639971M	Drop-In Tee Bar
9	920408MF	Socket Head Screw, M4-0.70 x 8 mm
10	950512M	Low Head Cap Screw, M5-0.80 x 12 mm
11	920616M	Socket Head Screw, M6-1.00 x 16 mm
12	920630M	Socket Head Screw, M6-1.00 x 30 mm
13	920845M	Socket Head Screw, M8-1.25 x 45 mm
14	KT201206	Output Shaft
15	KT201208	Square Key, 6 mm x 40 mm
16	KT201209	Square Key 4 mm x 30 mm
17	KT201174	Spacer
18	920620M	Socket Head Screw, M6-1.00 x 20 mm
19	814-105	Timing Belt, 15mm W x 460mm L
	814-065	Timing Belt, 15mm W x 475mm L
	814-108	Timing Belt, 15mm W x 520mm L
	814-064	Timing Belt, 15mm W x 535mm L
20	450367MP	Driven Pulley, 28Tooth, 12mm bore
	450368MP	Driven Pulley, 32Tooth, 12mm bore
21	450435	Drive Pulley, 28Tooth, 0.75" bore
	450436	Drive Pulley, 32Tooth, 0.75" bore
	450438	Drive Pulley, 48Tooth, 0.75" bore

2700 Series Pulley Ratio / Timing Belt Combinations

Motor (Drive) Pulley Teeth	Conveyor (Driven) Pulley Teeth	Pulley Ratio	Timing Belt
28	28	1.00	814-105
32	28	1.14	814-065
48	28	1.71	814-108
48	32	1.50	814-064


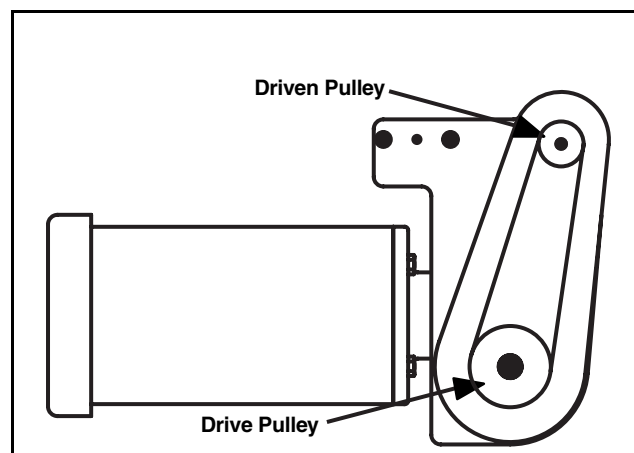


Figure 20


Service Parts

2200 Series Side Mount Mid Drive Package

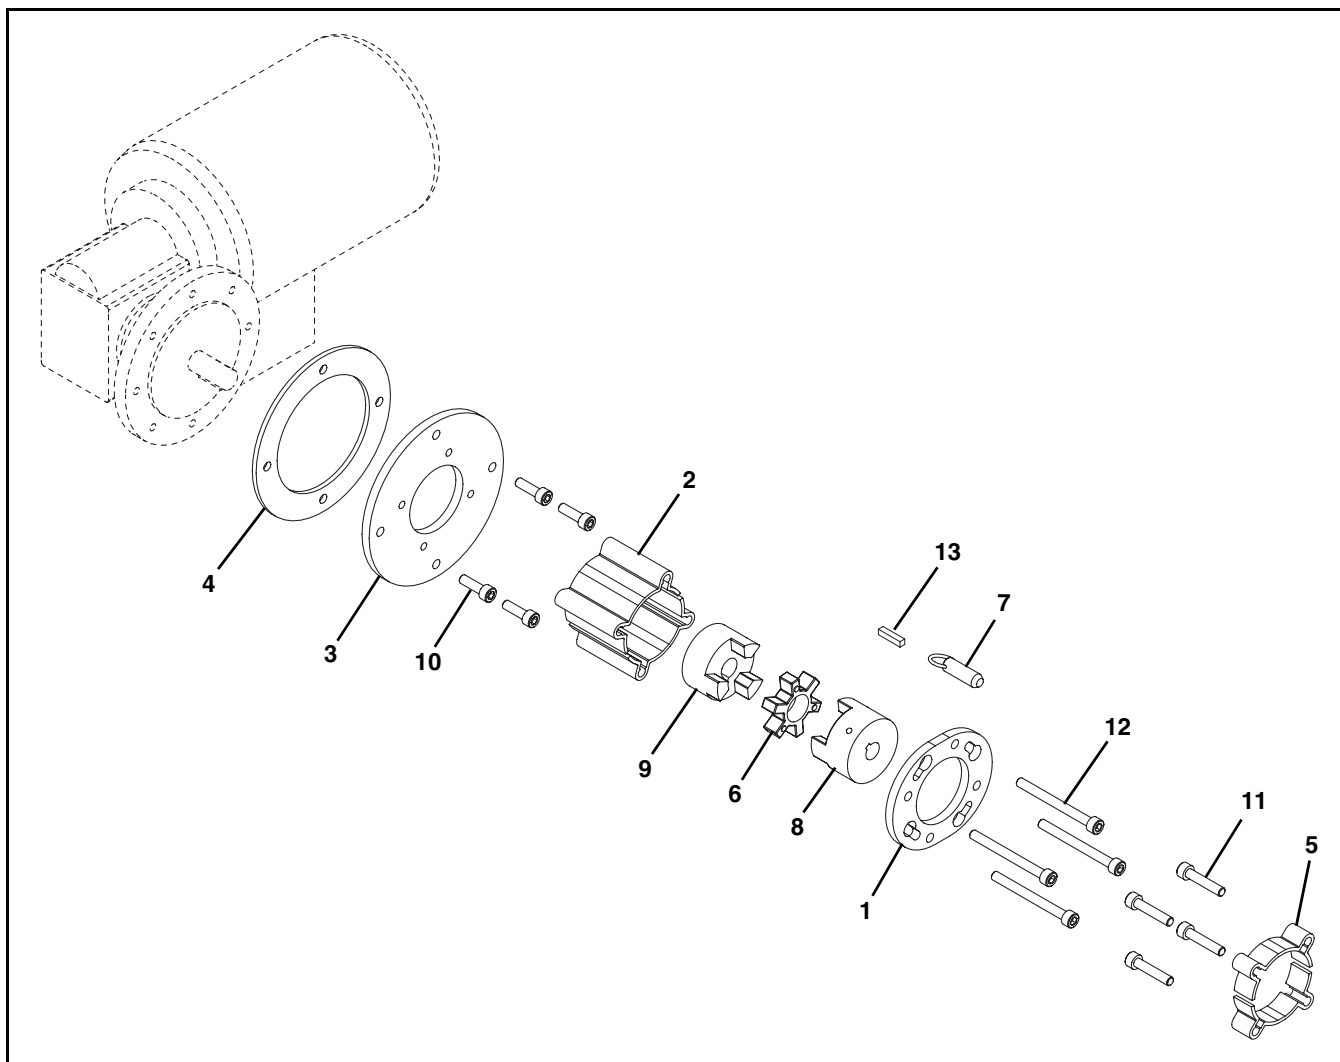

Item	Part Number	Description
1	201722	Mounting Ring
2	207760	Long Guard (x2) (for Light and Standard Load)
	207783	Long Guard (x2) (for Heavy Load)
3	207761	Mounting Plate (for Standard and Heavy Load)
	207787	Mounting Plate (for Light Load)
4	207762	Motor Adapter Plate (for Standard and Heavy Load)
5	301092	Short Guard (x2)
6	807-1143	3 Jaw Rubber Spider
7	807-1169	Quick Release Pin
8	807-1566	3 Jaw Coupling
9	807-3397	3 Jaw Coupling
10	920620M	Socket Head Screw, M6-1.00 x 20 mm
11	920630M	Socket Head Screw, M6-1.00 x 30 mm
12	920665M	Socket Head Screw, M6-1.00 x 65 mm
13	980416M	Square Key


2700 Series Side Mount Mid Drive Assembly

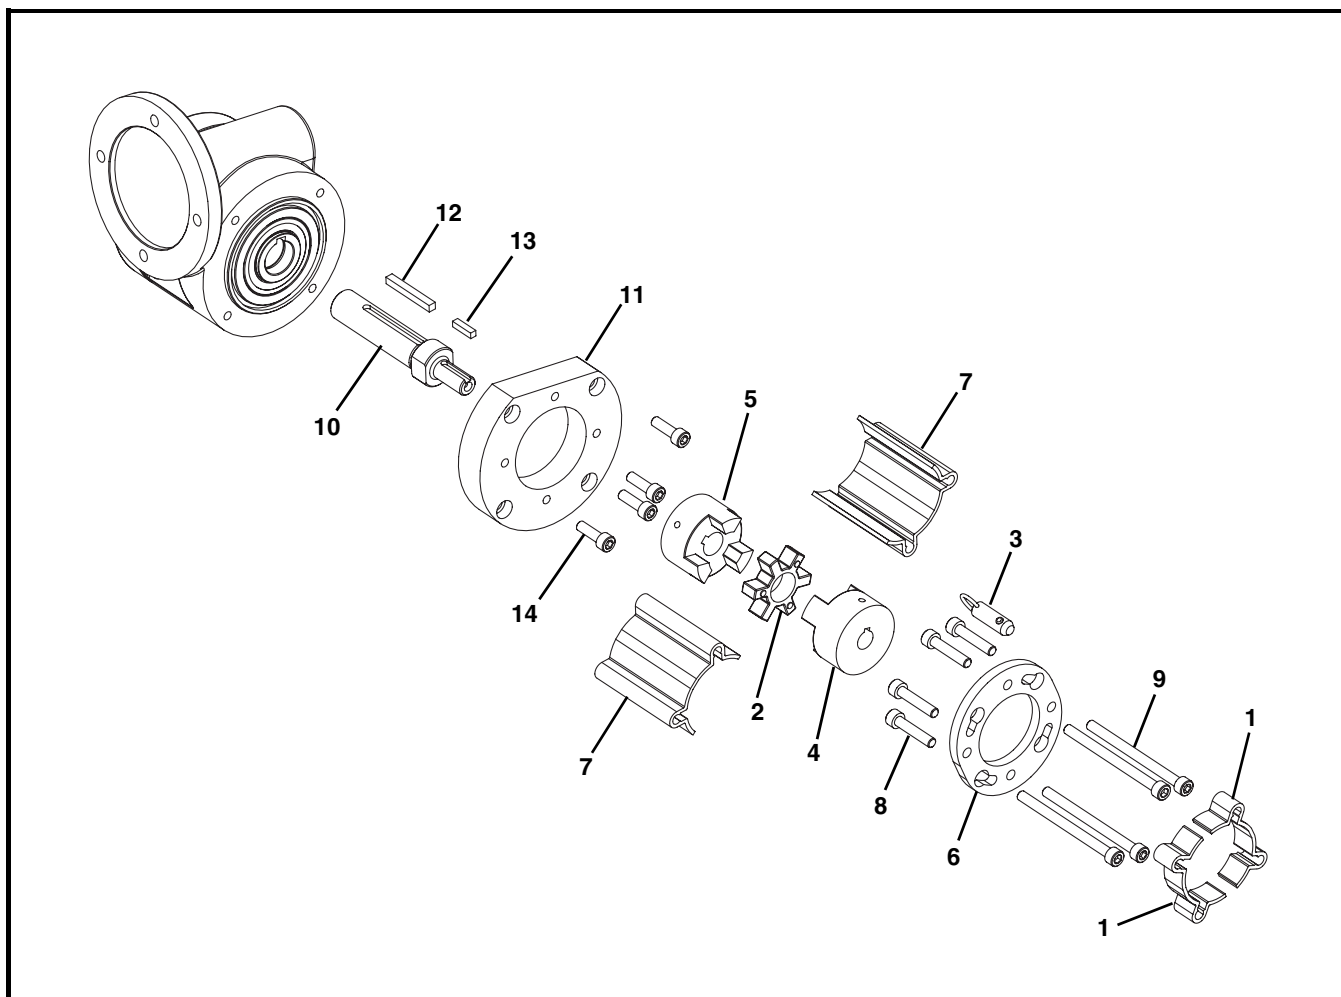

Item	Part Number	Description
1	301092	Short Side Drive Guard (x2)
2	807-1143	3 Jaw Spider
3	807-1169	Quick Release Pin
4	208496	3 Jaw Coupling
5	807-1566	3 Jaw Coupling
6	301094	Mounting Ring
7	301075-00508-M	Long Side Drive Guard (x2)
8	920630M	Socket Head Screw, M6-1.00 x 30 mm
9	920670M	Socket Head Screw, M6-1.00 x 70 mm
10	KT201207	Output Shaft
11	KT201174	Spacer Ring
12	KT201208	Square Key, 6 mm x 40 mm
13	KT103275	Square Key, 4 mm x 18 mm
14	920620M	Socket Head Screw, M6-1.00 x 20 mm

Service Parts


2200 Series Gearmotors

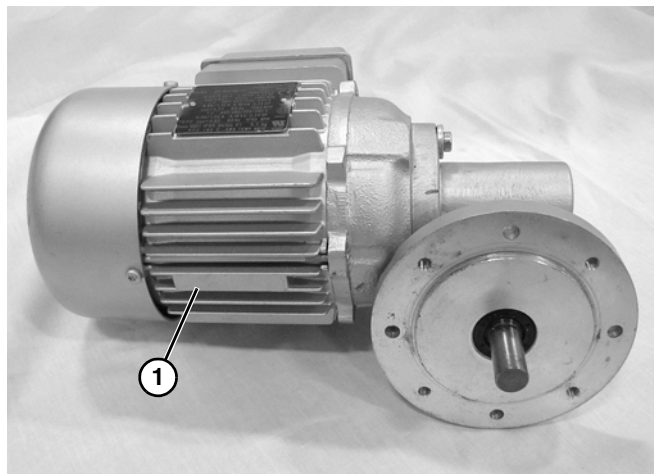

Item	Part Number	Description
1	KT102552	Motor, 90 Watt, 55:1 Gear Ratio, 3 Phase
	KT200294	Motor, 90 Watt, 30:1 Gear Ratio, 3 Phase
	KT200293	Motor, 90 Watt, 20:1 Gear Ratio, 3 Phase
	KT200292	Motor, 90 Watt, 15:1 Gear Ratio, 3 Phase
	KT200291	Motor, 90 Watt, 10:1 Gear Ratio, 3 Phase
	KT200290	Motor, 90 Watt, 7:1 Gear Ratio, 3 Phase
	KT200301	Motor, 180 Watt, 56:1 Gear Ratio, 3 Phase
	KT200300	Motor, 180 Watt, 30:1 Gear Ratio, 3 Phase
	KT102553	Motor, 180 Watt, 20:1 Gear Ratio, 3 Phase
	KT200299	Motor, 180 Watt, 15:1 Gear Ratio, 3 Phase
	KT200298	Motor, 180 Watt, 10:1 Gear Ratio, 3 Phase
	KT200297	Motor, 180 Watt, 7:1 Gear Ratio, 3 Phase
	KT200854	Motor, 370 Watt, 60:1 Gear Ratio, 3 Phase, Right Hand
	KT200848	Motor, 370 Watt, 60:1 Gear Ratio, 3 Phase, Left Hand
	KT200853	Motor, 370 Watt, 30:1 Gear Ratio, 3 Phase, Right Hand
	KT200847	Motor, 370 Watt, 30:1 Gear Ratio, 3 Phase, Left Hand
	KT200852	Motor, 370 Watt, 20:1 Gear Ratio, 3 Phase, Right Hand
	KT200846	Motor, 370 Watt, 20:1 Gear Ratio, 3 Phase, Left Hand
	KT200851	Motor, 370 Watt, 15:1 Gear Ratio, 3 Phase, Right Hand
	KT200845	Motor, 370 Watt, 15:1 Gear Ratio, 3 Phase, Left Hand
	KT200850	Motor, 370 Watt, 10:1 Gear Ratio, 3 Phase, Right Hand
	KT200844	Motor, 370 Watt, 10:1 Gear Ratio, 3 Phase, Left Hand
	KT200849	Motor, 370 Watt, 7:1 Gear Ratio, 3 Phase, Right Hand
	KT200843	Motor, 370 Watt, 7:1 Gear Ratio, 3 Phase, Left Hand

Item	Part Number	Description
1	BG200888	Motor, 56 Watt, 55:1 Gear Ratio, 1 Phase
	BG200889	Motor, 56 Watt, 30:1 Gear Ratio, 1 Phase
	BG200890	Motor, 56 Watt, 20:1 Gear Ratio, 1 Phase
	BG200891	Motor, 56 Watt, 15:1 Gear Ratio, 1 Phase
	BG200892	Motor, 56 Watt, 10:1 Gear Ratio, 1 Phase
	BG200893	Motor, 56 Watt, 7:1 Gear Ratio, 1 Phase
	BG200882	Motor, 119 Watt, 56:1 Gear Ratio, 1 Phase
	BG200883	Motor, 119 Watt, 30:1 Gear Ratio, 1 Phase
	BG200884	Motor, 119 Watt, 20:1 Gear Ratio, 1 Phase
	BG200885	Motor, 119 Watt, 15:1 Gear Ratio, 1 Phase
	BG200886	Motor, 119 Watt, 11:1 Gear Ratio, 1 Phase
	BG200887	Motor, 119 Watt, 7:1 Gear Ratio, 1 Phase
	BG200870	Motor, 244 Watt, 60:1 Gear Ratio, 1 Phase, Right Hand
	BG200876	Motor, 244 Watt, 60:1 Gear Ratio, 1 Phase, Left Hand
	BG200871	Motor, 244 Watt, 30:1 Gear Ratio, 1 Phase, Right Hand
	BG200877	Motor, 244 Watt, 30:1 Gear Ratio, 1 Phase, Left Hand
	BG200872	Motor, 244 Watt, 20:1 Gear Ratio, 1 Phase, Right Hand
	BG200878	Motor, 244 Watt, 20:1 Gear Ratio, 1 Phase, Left Hand
	BG200873	Motor, 244 Watt, 15:1 Gear Ratio, 1 Phase, Right Hand
	BG200879	Motor, 244 Watt, 15:1 Gear Ratio, 1 Phase, Left Hand
	BG200874	Motor, 244 Watt, 10:1 Gear Ratio, 1 Phase, Right Hand
	BG200880	Motor, 244 Watt, 10:1 Gear Ratio, 1 Phase, Left Hand
	BG200875	Motor, 244 Watt, 7:1 Gear Ratio, 1 Phase, Right Hand
	BG200881	Motor, 244 Watt, 7:1 Gear Ratio, 1 Phase, Left Hand

2700 Series Gearmotors

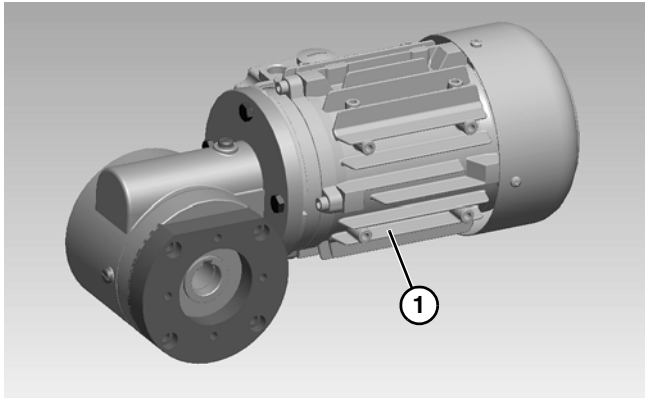

Item	Part Number	Description
1	KT201192	Motor, 250 Watt, 60:1 Gear Ratio, 3 Phase
	KT201193	Motor, 250 Watt, 40:1 Gear Ratio, 3 Phase
	KT201179	Motor, 250 Watt, 20:1 Gear Ratio, 3 Phase
	KT201176	Motor, 250 Watt, 10:1 Gear Ratio, 3 Phase
	KT201194	Motor, 250 Watt, 8:1 Gear Ratio, 3 Phase
	KT201195	Motor, 370 Watt, 60:1 Gear Ratio, 3 Phase
	KT201196	Motor, 370 Watt, 40:1 Gear Ratio, 3 Phase
	KT201197	Motor, 370 Watt, 20:1 Gear Ratio, 3 Phase
	KT201198	Motor, 370 Watt, 10:1 Gear Ratio, 3 Phase
	KT201199	Motor, 370 Watt, 8:1 Gear Ratio, 3 Phase

Return Policy

Returns must have prior written factory authorization or they will not be accepted. Items that are returned to Dorner without authorization will not be credited nor returned to the original sender. When calling for authorization, please have the following information ready for the Dorner factory representative or your local distributor:

1. Name and address of customer.
2. Dorner part number(s) of item(s) being returned.
3. Reason for return.
4. Customer's original order number used when ordering the item(s).
5. Dorner or distributor invoice number. Include part serial number if available.

A representative will discuss action to be taken on the returned items and provide a Returned Materials Authorization (RMA) number for reference. RMA will automatically close 30 days after being issued. To get credit, items must be new and undamaged. There will be a return charge on all items returned for credit, where Dorner was not at fault. It is the customer's responsibility to prevent damage during return shipping. Damaged or modified items will not be accepted. The customer is responsible for return freight.

	Product Type										
	Standard Products								Engineered to order parts		
Product Line	Conveyors	Gearmotors & Mounting Packages	Support Stands	Accessories	Spare Parts (non-belt)	Spare Belts - Standard Flat Fabric	Spare Belts - Cleated & Spec. Fabric	Spare Belts - Plastic Chain	All equipment and parts		
1100 Series	30% return fee for all products except: 50% return fee for conveyors with modular belt, cleated belt or speciality belts All Electrical items are assigned original manufacturers return policy.						non-returnable		case-by-case		
2200 Series											
3200 Series											
Pallet Systems											
FlexMove/SmartFlex											
GAL Series											
All Electrical	50% return fee for all products						non-returnable		case-by-case		
7100 Series											
7200/7300 Series											
AquaGard 7350 Series Version 2											
GES Series	non-returnable								case-by-case		
AquaGard 7350/7360 Series											
AquaPruf Series											

Returns will not be accepted after 60 days from original invoice date. The return charge covers inspection, cleaning, disassembly, disposal and reissuing of components to inventory. If a replacement is needed prior to evaluation of returned item, a purchase order must be issued. Credit (if any) is issued only after return and evaluation is complete.

Dorner has representatives throughout the world. Contact Dorner for the name of your local representative. Our Customer Service Team will gladly help with your questions on Dorner products.

For a copy of Dorner's Warranty, contact Dorner, an authorized sales channel or visit our website: www.dorner.com.

For replacement parts, contact an authorized Dorner Service Center or the factory.

www.dorner.com



© Dorner Mfg. Corp. 2021. All Rights Reserved.

Dorner – North & South America

Dorner – U.S.A.

Headquarters

975 Cottonwood Ave
Hartland, WI 53029, USA
(800) 397-8664
(262) 367-7600
info@dorner.com

Dorner – Canada

100-5515 North Service Road
Burlington, Ontario L7L 6G6
Canada
(289) 208-7306
info@dorner.com

Dorner – Latin America

Carretera a Nogales #5297, Nave 11.
Parque Industrial Nogales
Zapopan, Jalisco C.P. 45222 México
+52.33.30037400 | info.latinamerica@dorner.com

Dorner – Europe

Dorner – Germany

Karl-Heinz-Beckurts-Straße 7
52428 Jülich,
Germany
+49 (0) 2461/93767-0
info.europe@dorner.com


Dorner – France

8 rue des Frères Caudron
78140 Velizy-Villacoublay
France
+33 (0)1 84 73 24 27
info.france@dorner.com

Dorner – Asia

128 Jalan Permatang Damar Laut, Bayan Lepas 11960
Penang, Malaysia
+604-626-2948 | info.asia@dorner.com

Systeme d'entraînement pour montage intermédiaire de la série 2200 et 2700

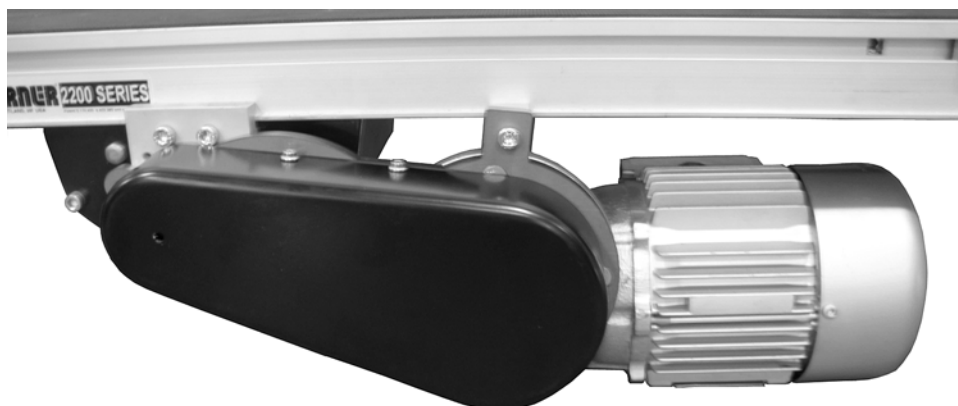

Avec la technologie **eDrive**[™]

Traduction des
instructions originales

Les autres manuels d'utilisation sont disponibles sur notre site à :
www.dorner.com/service_manuals.asp

Avertissements – Sécurité générale

⚠ AVERTISSEMENT

Le symbole composé d'un triangle noir et d'un point d'exclamation blanc est un symbole d'avertissement placé là où des risques de blessures sont possibles.

⚠ DANGER



NE PAS INSTALLER DE CONVOYEURS DANS UN ENVIRONNEMENT EXPLOSIF.

⚠ AVERTISSEMENT



Les parties mobiles exposées peuvent provoquer de graves blessures. **COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE** avant de retirer les dispositifs de protection ou d'effectuer la maintenance.

⚠ AVERTISSEMENT



Les motoréducteurs peuvent être **CHAUDS**. **NE TOUCHEZ PAS** les motoréducteurs.

⚠ AVERTISSEMENT



Les parties mobiles exposées peuvent provoquer de graves blessures. **REMETTRE EN PLACE TOUS LES DISPOSITIFS DE PROTECTION AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LE CONVOYEUR.**

⚠ AVERTISSEMENT



Dorner ne peut contrôler ni l'installation des convoyeurs ni leur utilisation. L'utilisateur est responsable des mesures de protection à prendre.

Avant de démarrer les convoyeurs lorsqu'ils sont utilisés avec d'autres équipements ou font partie d'un système de convoyeurs, **FAIRE ATTENTION AUX ZONES POTENTIELLES DE COINCEMENT**, et aux autres dangers mécaniques.

Ensemble d'entraînement intermédiaire pour montage inférieur

Voir sur la **Figure 1** les composants typiques des convoyeurs.

- | | |
|---|--|
| 1 | Supports de montage |
| 2 | Motoréducteur |
| 3 | Mise en tension de la bande de convoyeur |
| 4 | Carter |
| 5 | Courroie crantée |
| 6 | Poulie d'entraînement |
| 7 | Poulie entraînée |

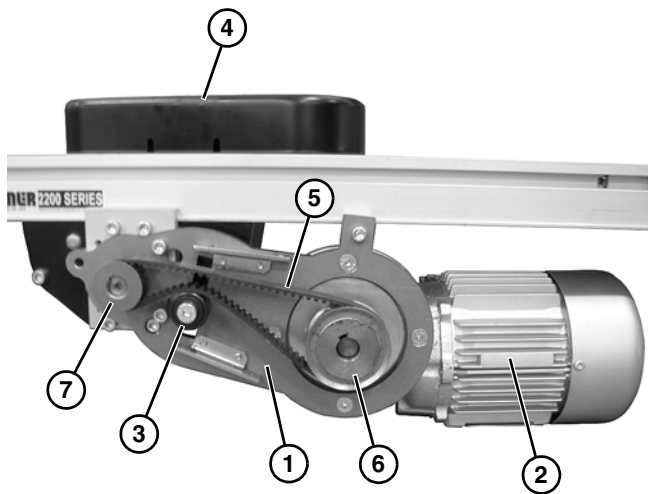


Figure 1

Ensemble d'entraînement intermédiaire pour montage latéral

Voir sur la **Figure 2** les composants typiques des convoyeurs.

- | | |
|---|---------------|
| 1 | Motoréducteur |
| 2 | Accouplement |

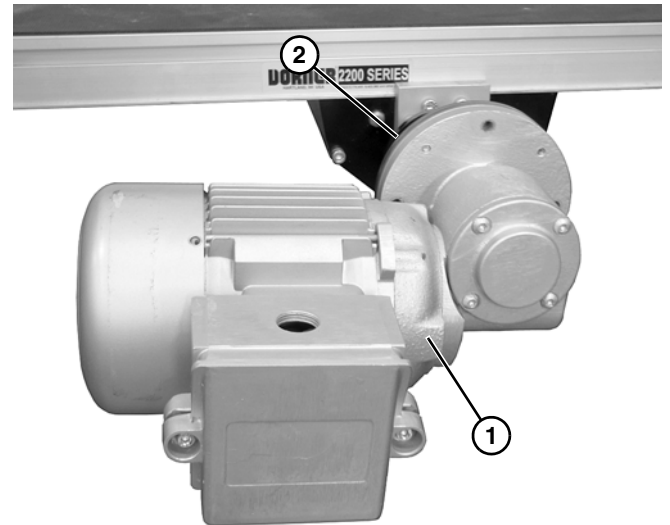


Figure 2

Installation

Outils nécessaires

- Clés hexagonales : 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 5 mm
- Équerre
- Clé dynamométrique

Installation d'entraînement intermédiaire

⚠ AVERTISSEMENT



Les parties mobiles exposées peuvent provoquer de graves blessures. **COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE** avant de retirer les dispositifs de protection ou d'effectuer la maintenance.

Ensemble d'entraînement intermédiaire pour montage inférieur

REMARQUE

Le motoréducteur peut fonctionner dans les positions 3, 4 ou 5 (Figure 3).

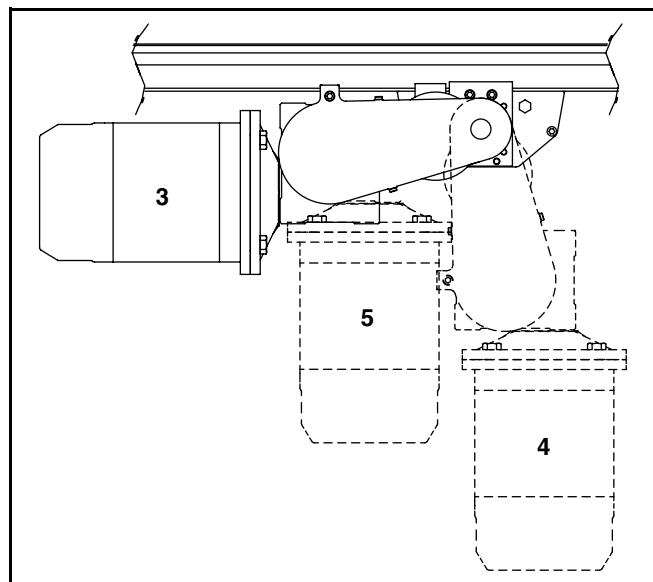


Figure 3

Liste des composants d'installation :

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Kit de montage |
| 2 | Barre en T intégrée |
| 3 | Bloc de serrage châssis |
| 4 | Vis à tête plate M6 x 30 mm |
| 5 | Vis à tête plate M6 x 20 mm |
| 6 | Poulie d'entraînement |
| 7 | Poulie entraînée |
| 8 | Courroie crantée |

1. Rassembler tous les composants d'installation.

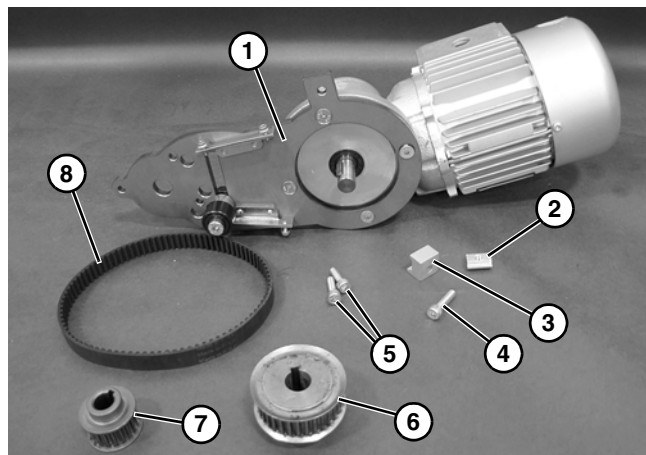


Figure 4

2. Fixer le kit de montage sur le convoyeur.

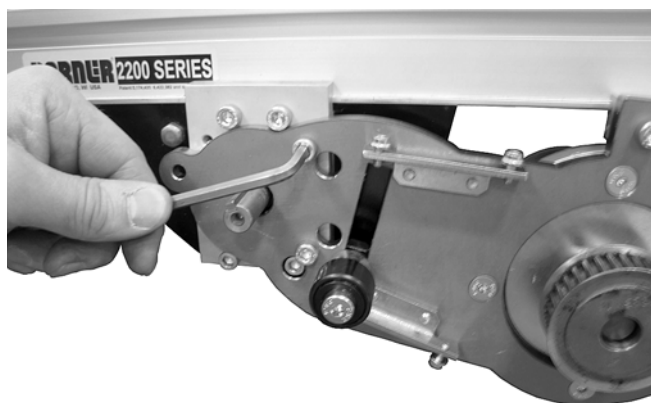


Figure 5

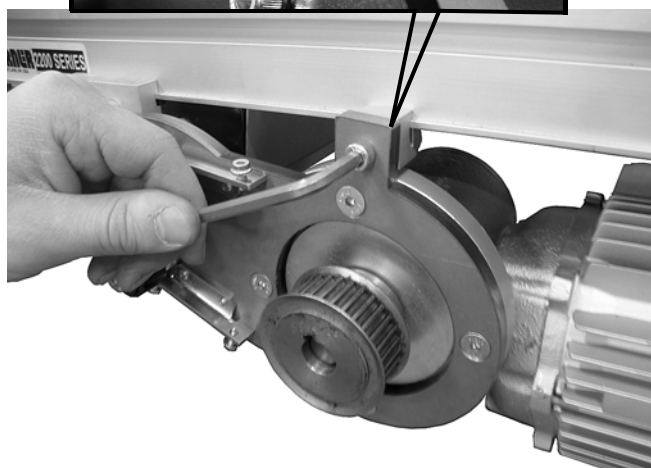


Figure 6

⚠ AVERTISSEMENT



La clavette de l'axe d'entraînement peut être coupante. MANIPULER AVEC PRÉCAUTION.

3. Mettre en place les poulies et la courroie crantée.

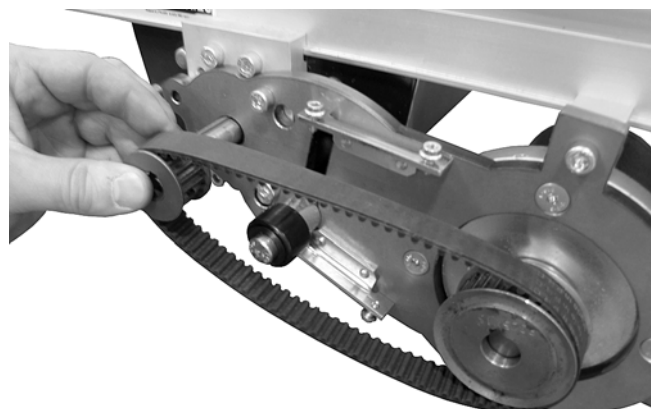


Figure 7

4. Aligner les poulies.



Figure 8

Installation

- La position du tendeur de courroie dépend, comme le montre la figure, de la direction de marche du convoyeur. Une force de 456 grammes appliquée au milieu de la courroie lui donne une flèche de 3 mm. Serrer la vis du tendeur.

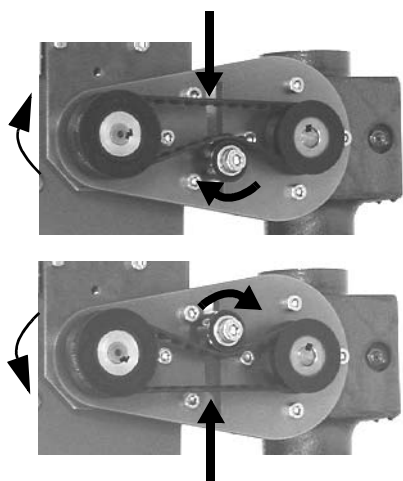


Figure 9

- Installer le carter.



Figure 10

Ensemble d'entraînement intermédiaire pour montage latéral

REMARQUE

Le motoréducteur peut fonctionner dans les positions 1, 2, 3 ou 4 (Figure 11).

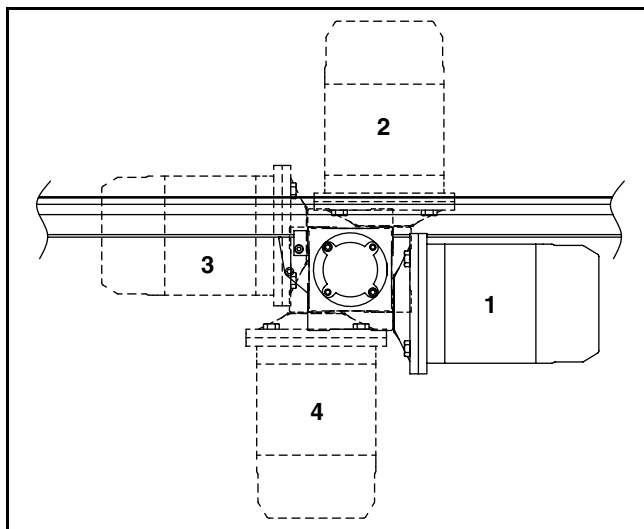


Figure 11

Liste des composants d'installation :

- | | |
|---|--|
| 1 | Kit de montage du motoréducteur |
| 2 | Ensemble du motoréducteur |
| 3 | Broche antirotation |
| 4 | Raccord croisillon |
| 5 | Demi-accouplement |
| 6 | Protecteur court d'entraînement latéral (2x) |

- Rassembler tous les composants d'installation.

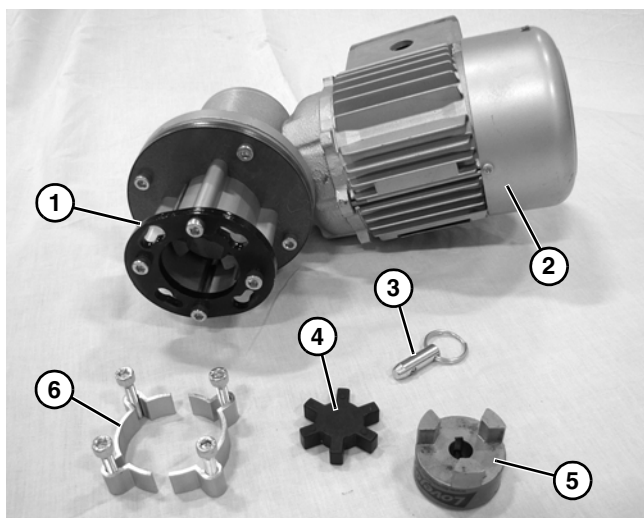


Figure 12

2. Assembler les protecteurs d'entraînement au système d'entraînement intermédiaire.



Figure 13

3. Fixer l'accouplement à trois branches sur l'axe et serrer.

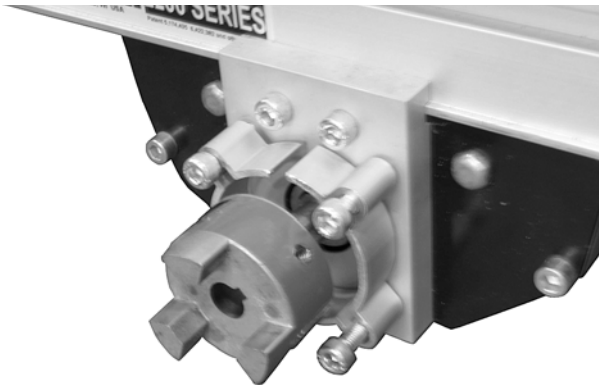


Figure 14

4. Insérer le raccord croisillon.

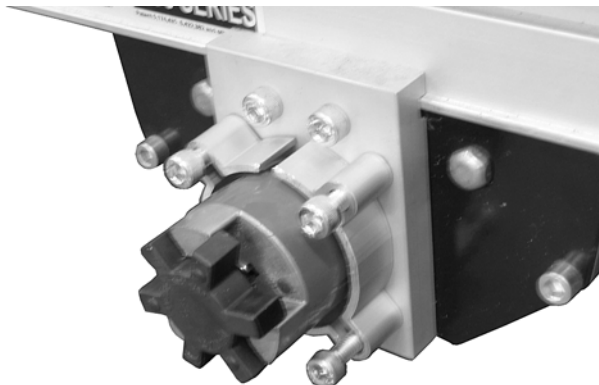


Figure 15

5. Fixer le motoréducteur en alignant les parties des accouplements.

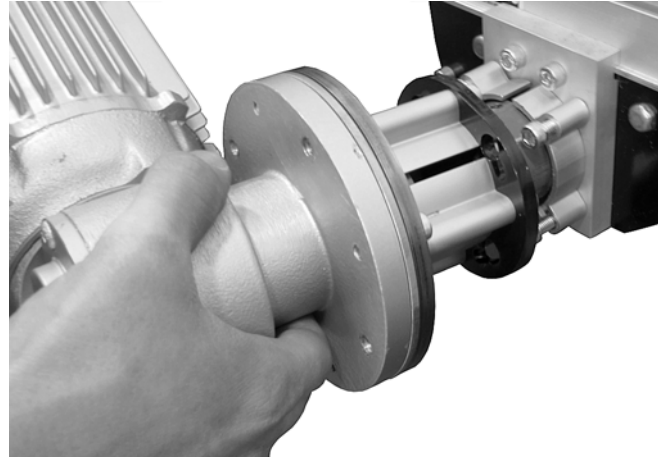


Figure 16

6. Serrez les vis.



Figure 17


7. Installer la broche antirotation.



Figure 18

Pièces de rechange

Système d'entraînement intermédiaire pour montage inférieur de la série 2200

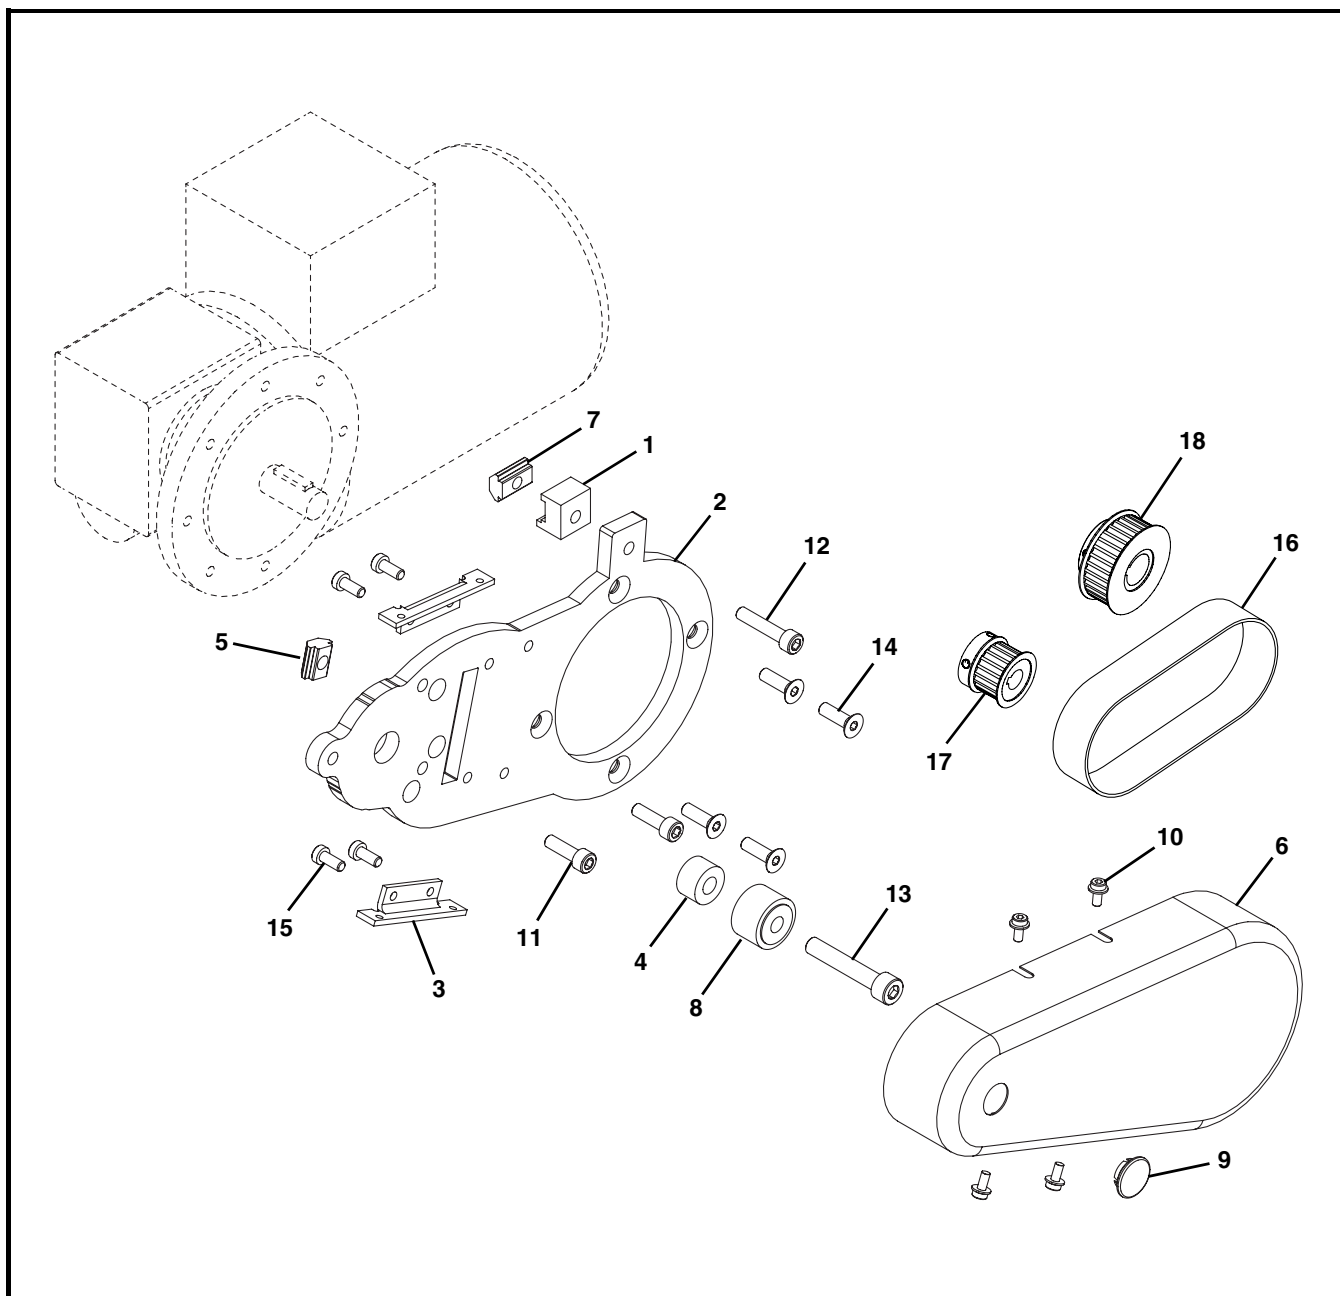

Système d'entraînement pour montage intermédiaire de la série 2200 et 2700

Combinaisons courroie crantée/ rapport des poulies de la série 2200

Repère	Numéro de pièce	Description
1	202481	Bloc de serrage châssis
2	207768	Plaque (pour charge standard et lourde)
	207798	Plaque (pour charge légère)
3	450375	Support de carter
4	207774	Entretoise
5	202390M	Écrou
6	450376M	Carter d'entraînement
7	639971M	Barre en T intégrée
8	802-046	Roulement
9	807-226	Bouchon
10	920481M	Vis à bride à tête creuse, M4-0,70 x 8 mm
11	920620M	Vis à tête creuse, M6-1,00 x 20 mm
12	920630M	Vis à tête creuse, M6-1,00 x 30 mm
13	920845M	Vis à tête creuse, M8-1,25 x 45 mm
14	930620M	Vis à tête plate, M6-1,00 x 20 mm
15	950512M	Vis de fixation tête mince, M5-0,80 x 12 mm
16	814-105	Courroie crantée, 15 mm larg. x 460 mm long.
	814-112	Courroie crantée, 15 mm larg. x 495 mm long.
	814-101	Courroie crantée, 15 mm larg. x 500 mm long.
17	450366MP	Poulie entraînée, 22 dents
	450367MP	Poulie entraînée, 28 dents
18	207771	Poulie d'entraînement, 28 dents
	207772	Poulie d'entraînement, 44 dents
	207773	Poulie d'entraînement, 48 dents

Nbre dents poulie moteur (entraînement)	Nbre dents poulie convoyeur (entraînée)	Courroie crantée
28	28	814-105
44	22	814-112
44	28	814-101
48	22	814-101


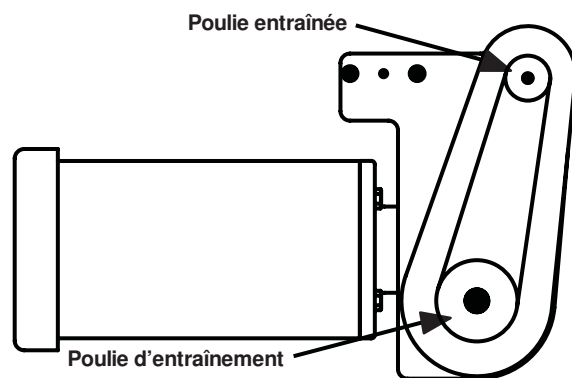


Figure 19

Pièces de rechange

Système d'entraînement intermédiaire pour montage inférieur de la série 2700

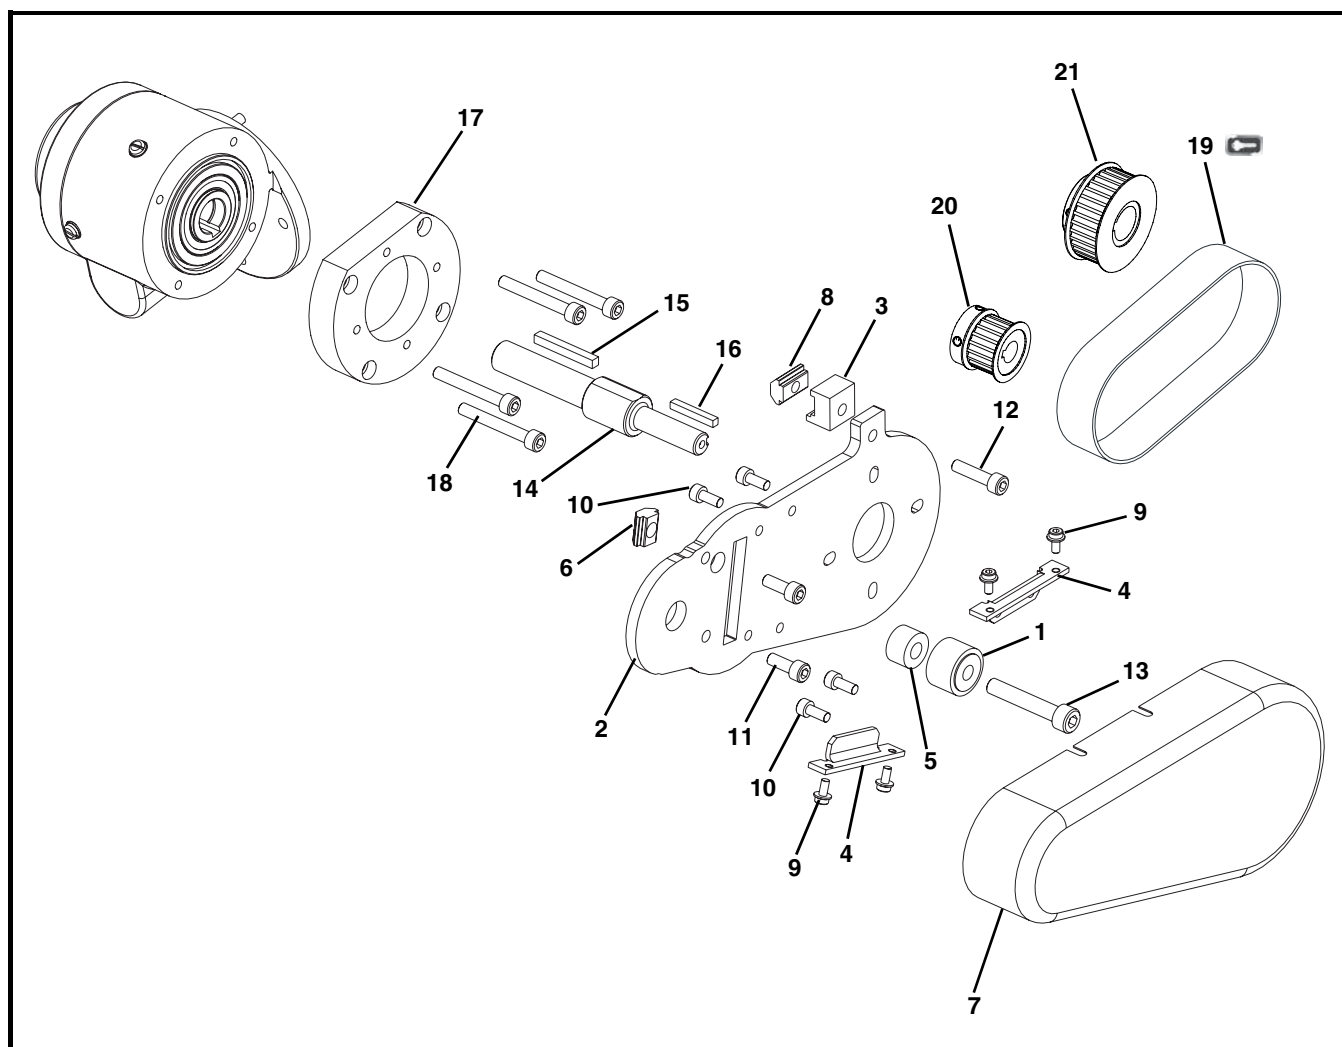

Système d'entraînement pour montage intermédiaire de la série 2200 et 2700

Combinaisons courroie crantée/ rapport des poulies de la série 2700

Item	Part Number	Description
1	802-046	Roulement
2	208430	Plaque pour entraînement monté
3	202481	Bloc de serrage châssis
4	450375	Support de carter
5	450445	Entretoise
6	202390M	Écrou
7	450376M	Carter d'entraînement
8	639971M	Barre en T intégrée
9	920408MF	Vis à bride à tête creuse, M4-0,70 x 8 mm
10	950512M	Vis de fixation tête mince, M5-0,80 x 12 mm
11	920616M	Vis à tête creuse, M6-1,00 x 16 mm
12	920630M	Vis à tête creuse, M6-1,00 x 30 mm
13	920845M	Vis à tête creuse, M8-1,25 x 45 mm
14	KT201206	Arbre
15	KT201208	Clavette carrée, 6 mm x 40 mm
16	KT201209	Clavette carrée, 4 mm x 30 mm
17	KT201174	Adaptateur
18	920620M	Vis à tête creuse, M6-1,00 x 20 mm
19	814-105	Courroie crantée, 15 mm larg. x 460 mm long.
	814-065	Courroie crantée, 15 mm larg. x 475 mm long.
	814-108	Courroie crantée, 15 mm larg. x 520 mm long.
	814-064	Courroie crantée, 15 mm larg. x 535 mm long.
20	450367MP	Poulie entraînée, 28 dents
	450368MP	Poulie entraînée, 32 dents
21	450435	Poulie d'entraînement, 28 dents
	450436	Poulie d'entraînement, 32 dents
	450438	Poulie d'entraînement, 48 dents

Nbre dents poulie moteur (entraînement)	Nbre dents poulie convoyeur (entraînée)	Rapport de poulie	Courroie crantée
28	28	1.00	814-105
32	28	1.14	814-065
48	28	1.71	814-108
48	32	1.50	814-064


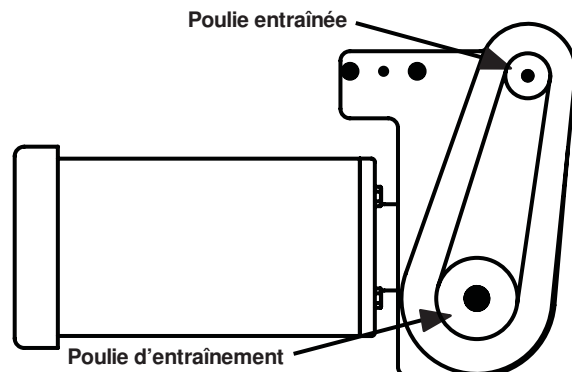


Figure 20

Pièces de rechange

Système d'entraînement intermédiaire pour montage latéral de la série 2200

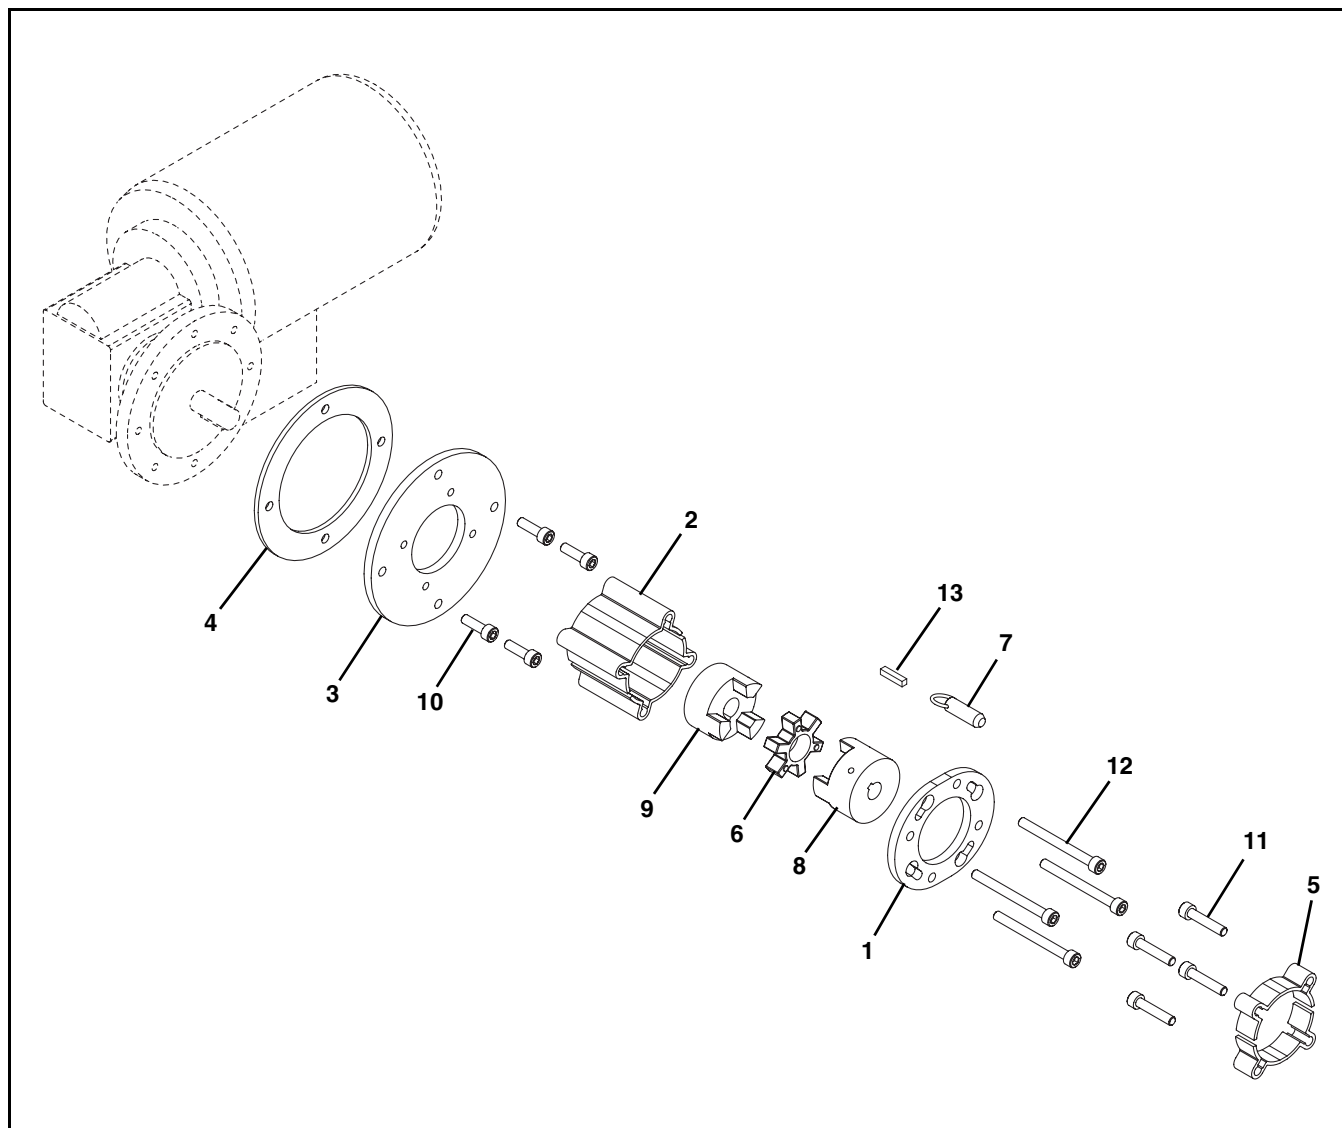


Repère	Numéro de pièce	Description
1	201722	Anneau de montage
2	207760	Protecteur long (x2) (pour charge légère et standard)
	207783	Protecteur long (x2) (pour charge lourde)
3	207761	Plaque de montage (pour charge standard et lourde)
	207787	Plaque de montage (pour charge légère)
4	207762	Plaque d'adaptation moteur (pour charge standard et lourde)
5	301092	Protecteur court (x2)
6	807-1143	Croisillon en caoutchouc à 3 mors
7	807-1169	Goupille de déverrouillage rapide
8	807-1566	Accouplement à 3 branches
9	807-3397	Accouplement à 3 branches

Repère	Numéro de pièce	Description
10	920620M	Vis à tête creuse, M6-1,00 x 20 mm
11	920630M	Vis à tête creuse, M6-1,00 x 30 mm
12	920665M	Vis à tête creuse, M6-1,00 x 65 mm
13	980416M	Clavette carrée

Système d'entraînement pour montage intermédiaire de la série 2200 et 2700


Système d'entraînement intermédiaire pour montage latéral de la série 2700

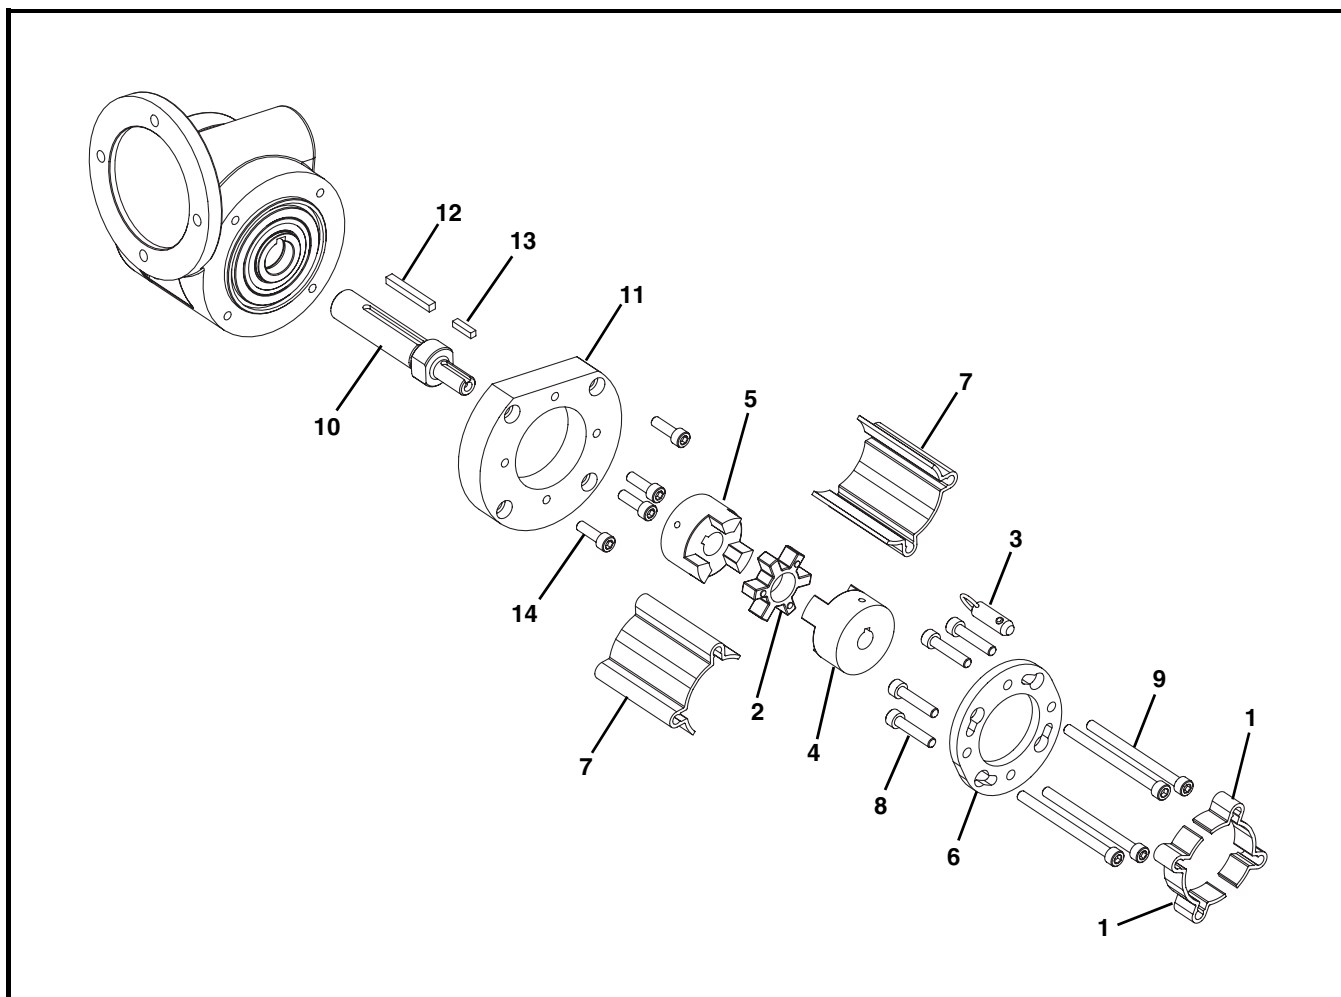

Item	Part Number	Description
1	301092	Protecteur court (x2)
2	807-1143	Croisillon en caoutchouc à 3 mors
3	807-1169	Goupille de déverrouillage rapide
4	208496	Accouplement à 3 branches
5	807-1566	Accouplement à 3 branches
6	301094	Anneau de montage
7	301075-00508-M	Protecteur long (x2)
8	920630M	Vis à tête creuse, M6-1,00 x 30 mm
9	920670M	Vis à tête creuse, M6-1,00 x 70 mm
10	KT201207	Arbre
11	KT201174	Adaptateur
12	KT201208	Clavette carrée, 6 mm x 40 mm
13	KT103275	Clavette carrée, 4 mm x 18 mm
14	920620M	Vis à tête creuse, M6-1,00 x 20 mm

Pièces de rechange


Motoréducteurs de la série 2200

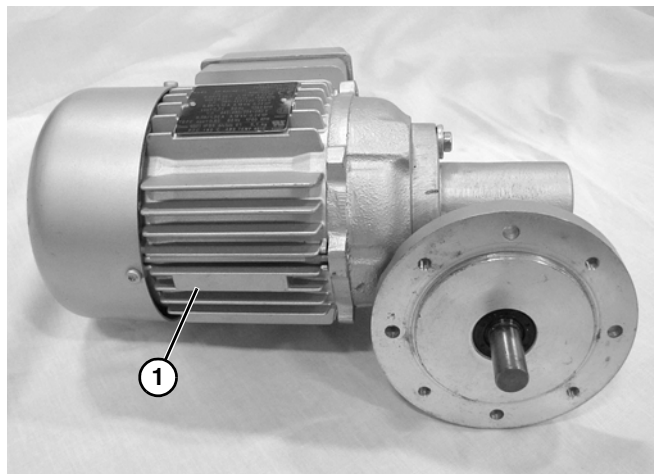

Repère	Numéro de pièce	Description
1	KT102552	Moteur, 90 Watt, rapport d'engrenages 55:1, triphasé
	KT200294	Moteur, 90 Watt, rapport d'engrenages 30:1, triphasé
	KT200293	Moteur, 90 Watt, rapport d'engrenages 20:1, triphasé
	KT200292	Moteur, 90 Watt, rapport d'engrenages 15:1, triphasé
	KT200291	Moteur, 90 Watt, rapport d'engrenages 10:1, triphasé
	KT200290	Moteur, 90 Watt, rapport d'engrenages 7:1, triphasé
	KT200301	Moteur, 180 Watt, rapport d'engrenages 56:1, triphasé
	KT200300	Moteur, 180 Watt, rapport d'engrenages 30:1, triphasé
	KT102553	Moteur, 180 Watt, rapport d'engrenages 20:1, triphasé
	KT200299	Moteur, 180 Watt, rapport d'engrenages 15:1, triphasé
	KT200298	Moteur, 180 Watt, rapport d'engrenages 10:1, triphasé
	KT200297	Moteur, 180 Watt, rapport d'engrenages 7:1, triphasé
	KT200854	Moteur, 370 Watt, rapport d'engrenages 60:1, triphasé, à droite
	KT200848	Moteur, 370 Watt, rapport d'engrenages 60:1, triphasé, à gauche
	KT200853	Moteur, 370 Watt, rapport d'engrenages 30:1, triphasé, à droite
	KT200847	Moteur, 370 Watt, rapport d'engrenages 30:1, triphasé, à gauche
	KT200852	Moteur, 370 Watt, rapport d'engrenages 20:1, triphasé, à droite
	KT200846	Moteur, 370 Watt, rapport d'engrenages 20:1, triphasé, à gauche
	KT200851	Moteur, 370 Watt, rapport d'engrenages 15:1, triphasé, à droite
	KT200845	Moteur, 370 Watt, rapport d'engrenages 15:1, triphasé, à gauche
	KT200850	Moteur, 370 Watt, rapport d'engrenages 10:1, triphasé, à droite
	KT200844	Moteur, 370 Watt, rapport d'engrenages 10:1, triphasé, à gauche
	KT200849	Moteur, 370 Watt, rapport d'engrenages 7:1, triphasé, à droite
	KT200843	Moteur, 370 Watt, rapport d'engrenages 7:1, triphasé, à gauche

Motoréducteurs de la série 2700

Repère	Numéro de pièce	Description
1	BG200888	Moteur, 56 Watt, rapport d'engrenages 55:1, monophasé
	BG200889	Moteur, 56 Watt, rapport d'engrenages 30:1, monophasé
	BG200890	Moteur, 56 Watt, rapport d'engrenages 20:1, monophasé
	BG200891	Moteur, 56 Watt, rapport d'engrenages 15:1, monophasé
	BG200892	Moteur, 56 Watt, rapport d'engrenages 10:1, monophasé
	BG200893	Moteur, 56 Watt, rapport d'engrenages 7:1, monophasé
	BG200882	Moteur, 119 Watt, rapport d'engrenages 56:1, monophasé
	BG200883	Moteur, 119 Watt, rapport d'engrenages 30:1, monophasé
	BG200884	Moteur, 119 Watt, rapport d'engrenages 20:1, monophasé
	BG200885	Moteur, 119 Watt, rapport d'engrenages 15:1, monophasé
	BG200886	Moteur, 119 Watt, rapport d'engrenages 11:1, monophasé
	BG200887	Moteur, 119 Watt, rapport d'engrenages 7:1, monophasé
	BG200870	Moteur, 244 Watt, rapport d'engrenages 60:1, monophasé, à droite
	BG200876	Moteur, 244 Watt, rapport d'engrenages 60:1, monophasé, à gauche
	BG200871	Moteur, 244 Watt, rapport d'engrenages 30:1, monophasé, à droite
	BG200877	Moteur, 244 Watt, rapport d'engrenages 30:1, monophasé, à gauche
	BG200872	Moteur, 244 Watt, rapport d'engrenages 20:1, monophasé, à droite
	BG200878	Moteur, 244 Watt, rapport d'engrenages 20:1, monophasé, à gauche
	BG200873	Moteur, 244 Watt, rapport d'engrenages 15:1, monophasé, à droite
	BG200879	Moteur, 244 Watt, rapport d'engrenages 15:1, monophasé, à gauche
	BG200874	Moteur, 244 Watt, rapport d'engrenages 10:1, monophasé, à droite
	BG200880	Moteur, 244 Watt, rapport d'engrenages 10:1, monophasé, à gauche
	BG200875	Moteur, 244 Watt, rapport d'engrenages 7:1, monophasé, à droite
	BG200881	Moteur, 244 Watt, rapport d'engrenages 7:1, monophasé, à gauche

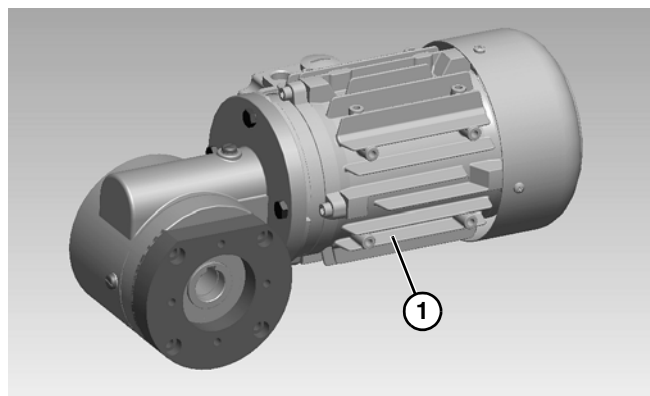

Item	Part Number	Description
1	KT201192	Moteur, 250 Watt, rapport d'engrenages 60:1, triphasé
	KT201193	Moteur, 250 Watt, rapport d'engrenages 40:1, triphasé
	KT201179	Moteur, 250 Watt, rapport d'engrenages 20:1, triphasé
	KT201176	Moteur, 250 Watt, rapport d'engrenages 10:1, triphasé
	KT201194	Moteur, 250 Watt, rapport d'engrenages 8:1, triphasé
	KT201195	Moteur, 370 Watt, rapport d'engrenages 60:1, triphasé
	KT201196	Moteur, 370 Watt, rapport d'engrenages 40:1, triphasé
	KT201197	Moteur, 370 Watt, rapport d'engrenages 20:1, triphasé
	KT201198	Moteur, 370 Watt, rapport d'engrenages 10:1, triphasé
	KT201199	Moteur, 370 Watt, rapport d'engrenages 8:1, triphasé

Directives de retour des pièces

Les retours doivent avoir été préalablement approuvés par écrit par l'usine ou ils ne seront pas acceptés. Les pièces retournées à Dorner sans approbation ne seront ni créditées ni renvoyées à l'expéditeur d'origine. Lorsque vous demandez cette autorisation, veuillez préparer les informations suivantes pour le représentant de l'usine Dorner ou votre distributeur local :

1. Nom et adresse du client.
2. Les numéros des pièces ou éléments à retourner.
3. Raison du retour.
4. Numéro de commande originale du client utilisé pour la commande des éléments.
5. Numéro de la facture de Dorner ou du distributeur. Précisez le numéro de série de la pièce, si disponible.

Un représentant établira les mesures à prendre sur les pièces à retourner et indiquera le numéro de référence de l'autorisation (RMA) de ce retour. Le RMA sera automatiquement clos 30 jours après avoir été émis. Le crédit ne sera accordé que si les pièces sont nouvelles et non endommagées. Lorsque le défaut n'est pas imputable à Dorner, des frais de retour seront appliqués sur tous les éléments retournés contre crédit. Le client est responsable des mesures empêchant l'endommagement des pièces pendant le transport. Les pièces endommagées ou modifiées ne seront pas acceptées. Les frais de transport des retours sont à la charge du client.

	Type de produit								Pièces étudiées à la demande
	Produits standards								
Ligne de produits	Convoyeurs	Motoréduc- teurs et ensembles de montage	Pieds	Accessoires	Pièces de rechange (hormis les bandes)	Bandes de rechange - plates en tissus standards	Bandes de rechange - à tasseaux et tissus spéciaux	Bandes de rechange - chaîne plastique	Tout équipement et pièce
Série 1100	30 % de frais de retour pour tous les produits sauf : 50 % de frais de retour pour les convoyeurs avec bandes modulaires, à tasseaux ou spéciales Le retour des éléments électriques est effectué en suivant les directives de leurs fabricants.						Non retournable	Cas par cas	
Série 2200									
Série 3200									
Systèmes de palettes									
FlexMove/SmartFlex									
Série GAL									
Tout élément électrique	50 % de frais de retour pour tous les produits								
Série 7100									
Série 7200/7300									
AquaGard Série 7350 Version 2									
Série GES	Non retournable								
AquaGard Série 7350/7360									
Série AquaPruf									

Les retours ne seront plus acceptés après 60 jours à compter de la date de facturation originale. Les frais de retour comprennent l'inspection, le nettoyage, le démontage, le rejet et la réémission des composants à l'inventaire. Une nouvelle commande d'achat doit être émise si un remplacement est nécessaire avant l'évaluation de l'élément retourné. Le crédit, le cas échéant, n'est émis qu'après le retour et l'achèvement de l'évaluation.

Dorner a des représentants dans le monde entier. Contactez Dorner pour le nom de votre représentant local. Notre équipe de service à la clientèle vous aidera volontiers pour toute question sur les produits Dorner.

Si vous désirez une copie de la Garantie de Dorner, contactez Dorner, ou un réseau de ventes autorisé, ou visitez notre Web site : www.dorner.com.

Pour les pièces de rechange, contactez un service à la clientèle autorisé de Dorner ou l'usine.

www.dorner.com



© Dorner Mfg. Corp. 2021. All Rights Reserved.



Dorner – North & South America

Dorner – U.S.A.

Headquarters

975 Cottonwood Ave
Hartland, WI 53029, USA
(800) 397-8664
(262) 367-7600
info@dorner.com

Dorner – Canada

100-5515 North Service Road
Burlington, Ontario L7L 6G6
Canada
(289) 208-7306
info@dorner.com

Dorner – Latin America

Carretera a Nogales #5297, Nave 11.
Parque Industrial Nogales
Zapopan, Jalisco C.P. 45222 México
+52.33.30037400 | info.latinamerica@dorner.com

Dorner – Europe

Dorner – Germany

Karl-Heinz-Beckurts-Straße 7
52428 Jülich,
Germany
+49 (0) 2461/93767-0
info.europe@dorner.com


Dorner – France

8 rue des Frères Caudron
78140 Velizy-Villacoublay
France
+33 (0)1 84 73 24 27
info.france@dorner.com

Dorner – Asia

128 Jalan Permatang Damar Laut, Bayan Lepas 11960
Penang, Malaysia
+604-626-2948 | info.asia@dorner.com

Montagepaket für Untergurtantrieb 2200 und 2700 Serie

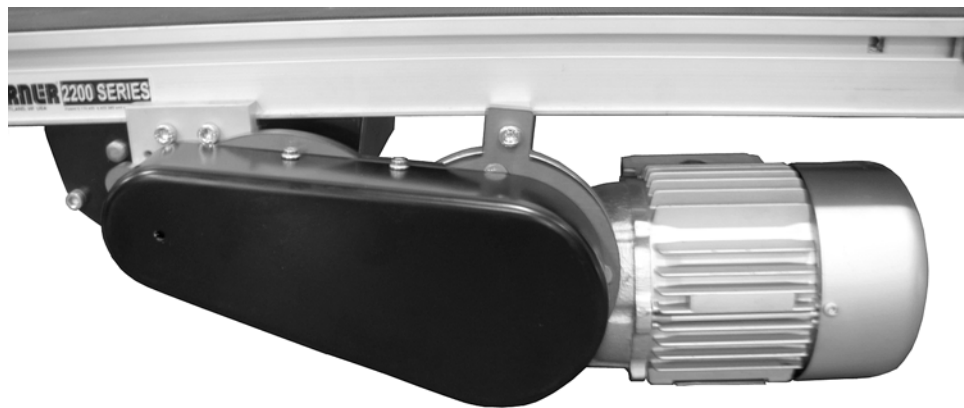

Produktmerkmale: **eDrive**[™] Technologie

Übersetzung der
Originalanleitung

Weitere Wartungshandbücher finden Sie auf unserer Webseite unter:
www.dorner.com/service_manuals.asp

Warnhinweise – Allgemeine Sicherheit

⚠ WARNUNG

Das Sicherheitswarnsymbol - schwarzes Dreieck mit weißem Ausrufezeichen - weist auf die Gefahr einer möglichen Körperverletzung hin.

⚠ GEFAHR



DIE FÖRDERBÄNDER NICHT IN EINEM EXPLOSIVEN UMFELD BETREIBEN.

⚠ WARNUNG



Freiliegende bewegliche Teile können schwere Verletzungen verursachen. **STROMVERSORGUNG ABSPERREN**, bevor Schutzvorrichtungen entfernt oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

⚠ WARNUNG



Getriebemotoren können **HEISS** sein. Getriebemotoren **NICHT ANFASSEN**.

⚠ WARNUNG



Freiliegende bewegliche Teile können schwere Verletzungen verursachen. **ALLE SCHUTZVORRICHTUNGEN ENTFERNEN, BEVOR DAS FÖRDERBAND BETRIEBEN WIRD.**

⚠ WARNUNG



Dorner hat keine Kontrolle über die physische Installation und Anwendung der Förderbänder. Der Nutzer ist dafür verantwortlich, Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Wenn Förderbänder in Verbindung mit anderer Ausrüstung oder als Teil eines Multi-Förderbandsystems eingesetzt werden, muss auf **POTENTIELLE QUETSCHPUNKTE** und sonstige Gefahren **ÜBERPRÜFT WERDEN**, bevor das System gestartet wird.

Untergurtantriebsbaugruppe untere Montage

Siehe **Abbildung 1** für typische Komponenten.

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Montagehalterung |
| 2 | Getriebemotor |
| 3 | Steuerriemen-Spannschiene |
| 4 | Abdeckung |
| 5 | Steuerriemen |
| 6 | Treibrolle |
| 7 | Angesteuerte Riemenscheibe |

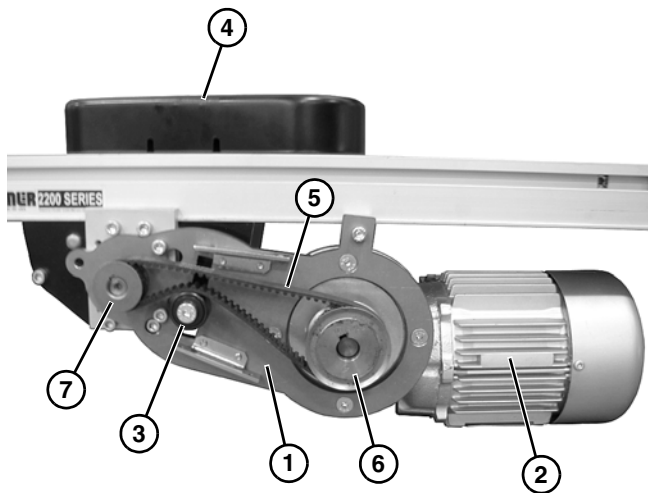


Abbildung 1

Untergurtantriebsbaugruppe seitliche Montage

Siehe **Abbildung 2** für typische Komponenten.

- | | |
|---|---------------|
| 1 | Getriebemotor |
| 2 | Kopplung |

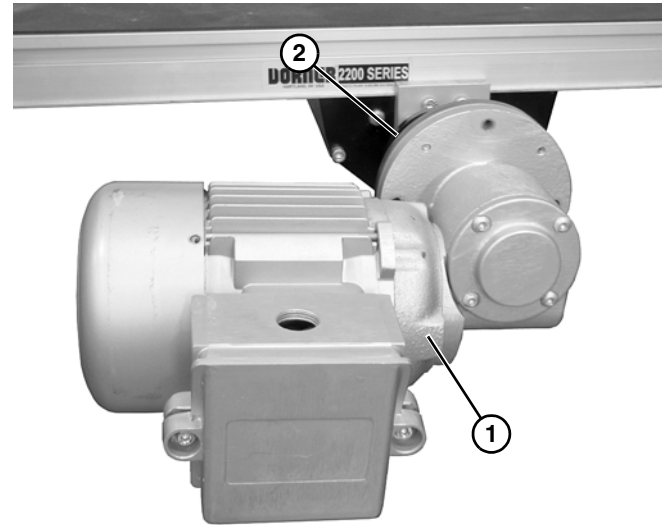


Abbildung 2

Installation

Benötigte Werkzeuge

- Sechskantschlüssel: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 5 mm
- Gerade Kante
- Drehmomentschlüssel

Einbau Untergurtantrieb

⚠ WARNUNG



Freiliegende bewegliche Teile können schwere Verletzungen verursachen. **STROMVERSORGUNG ABSPERREN**, bevor Schutzvorrichtungen entfernt oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

Untergurtantriebsbaugruppe untere Montage

HINWEIS

Getriebemotor kann in Position 3, 4 oder 5 betrieben werden (**Abbildung 3**).

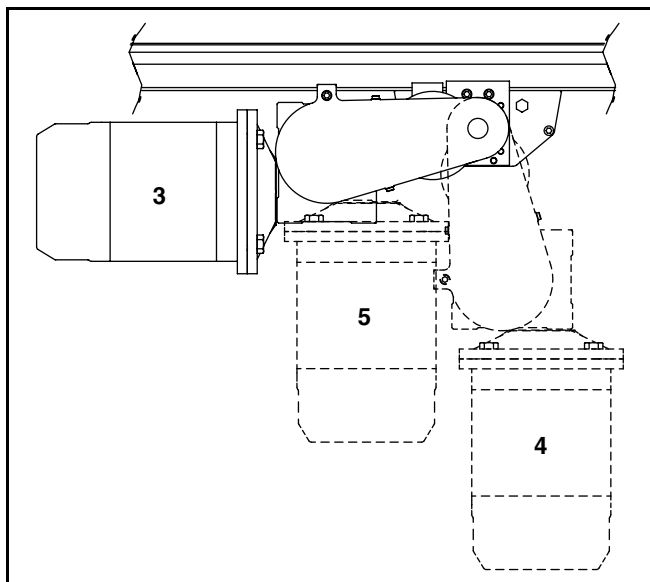


Abbildung 3

Liste der Einbaukomponenten:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Montagebaugruppe |
| 2 | Anlauf-T-Schiene |
| 3 | Rahmenklemmblock |
| 4 | M6x30 mm Innensechskantschraube |
| 5 | M6x20 mm Innensechskantschraube |
| 6 | Treibrolle |
| 7 | Angesteuerte Riemenscheibe |
| 8 | Steuerriemen |

1. Einbaukomponenten beiseite legen.

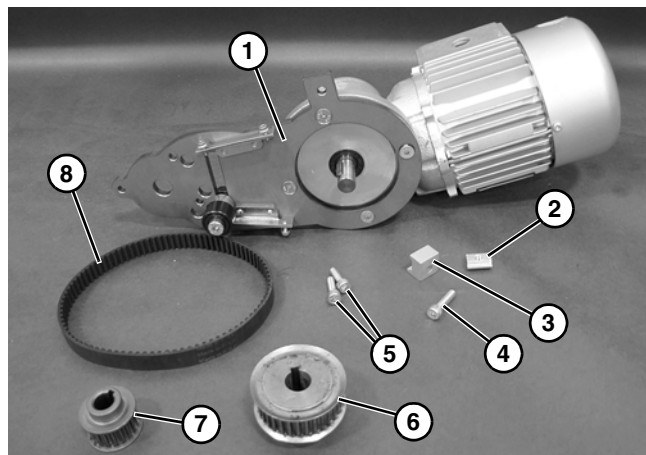


Abbildung 4

2. Montagebaugruppe am Förderband befestigen.

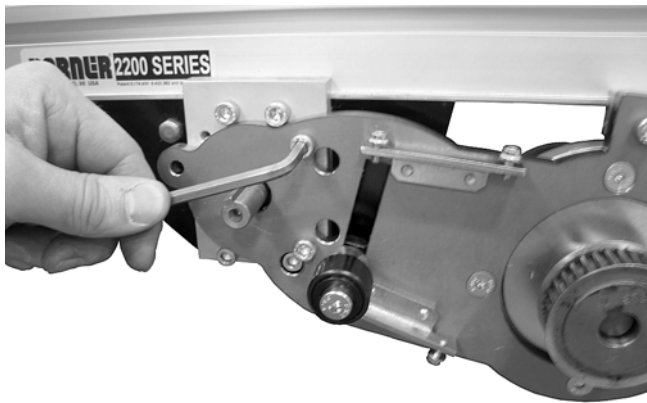


Abbildung 5


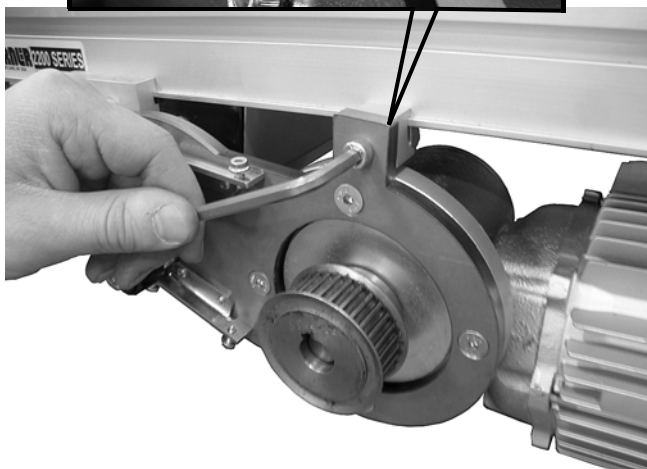


Abbildung 6

! WARNUNG

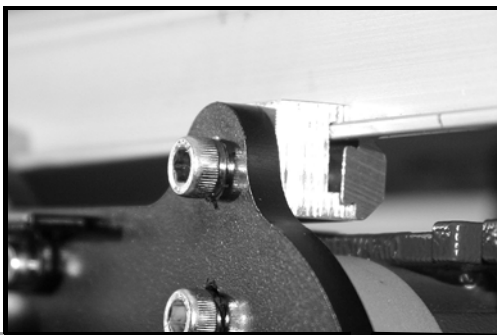

Die Passfedernut der Antriebswelle kann scharf sein. VORSICHTIG HANDHABEN.

3. Riemenscheiben und Steuerriemen einbauen.

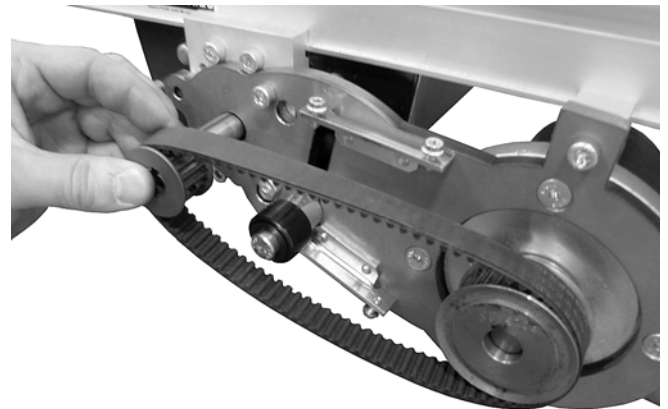


Abbildung 7

4. Riemenscheiben ausrichten.



Abbildung 8

Installation

5. Je nach Transportrichtung des Förderbands, die Spannschiene für das Band wie gezeigt positionieren. Band spannen, um am Mittelpunkt des Bands 3 mm Bandauslenkung mit 456 Gramm Kraft zu erhalten. Spannschraube festziehen.

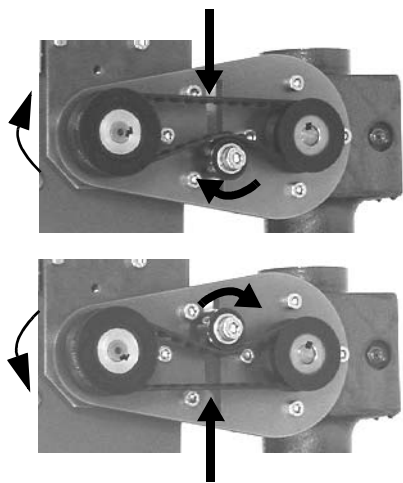


Abbildung 9

6. Abdeckung einbauen.



Abbildung 10

Untergurtantriebsbaugruppe seitliche Montage

HINWEIS

Getriebemotor kann in Position 1, 2, 3 oder 4 betrieben werden (**Abbildung 11**).

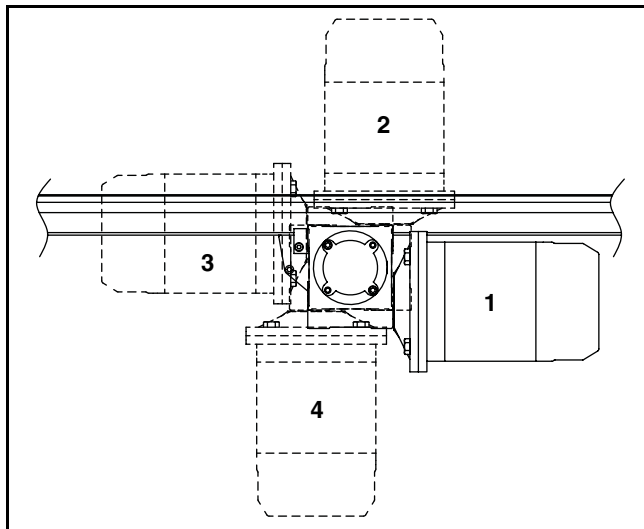


Abbildung 11

Liste der Einbaukomponenten:

- | | |
|---|--|
| 1 | Getriebemotoren Montagepaket |
| 2 | Baugruppe Getriebemotor |
| 3 | Verdrehschutzstift |
| 4 | Kreuzschlüsselbuchse |
| 5 | Kopplungshälfte |
| 6 | Antriebsschutzvorrichtung für kurze Seite (2x) |

1. Einbaukomponenten beiseite legen.

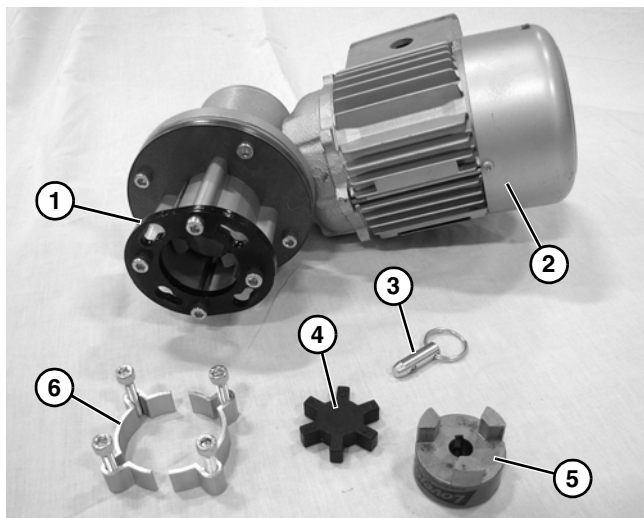


Abbildung 12

2. Antriebsschutzvorrichtungen am Untergurtantriebspaket zusammenbauen.



Abbildung 13

3. 3-Backen-Kopplung an Welle befestigen und festziehen.

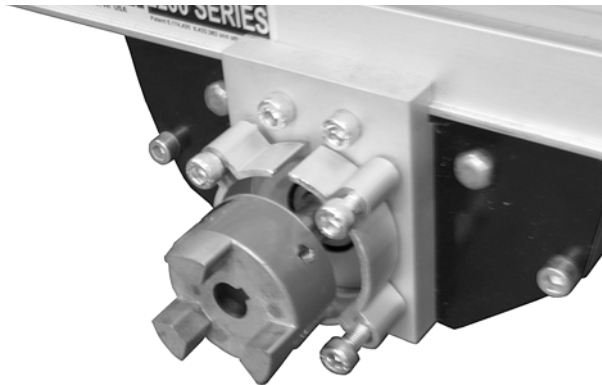


Abbildung 14

4. Kreuzschlüsselbuchse einsetzen.

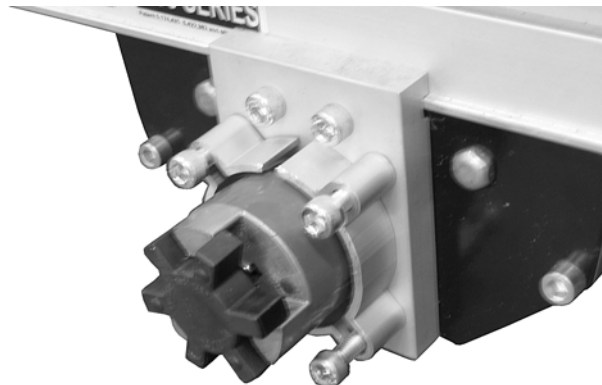


Abbildung 15

5. Baugruppe Getriebemotor befestigen und dafür die Kopplungen ausrichten.

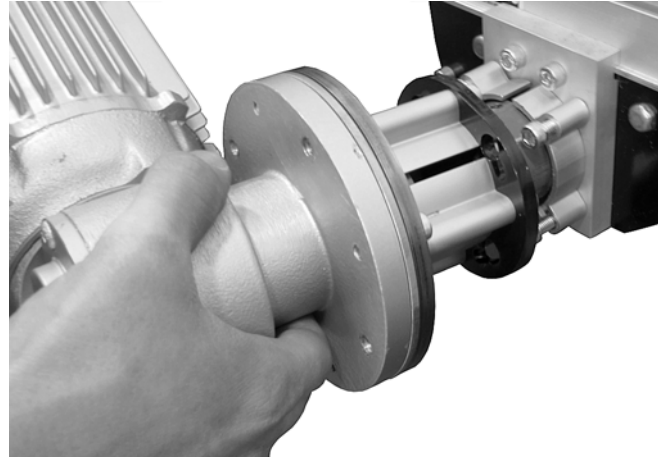


Abbildung 16

6. Schrauben festziehen.



Abbildung 17


7. Verdrehenschutzstift einbauen.



Abbildung 18

Ersatzteile

Paket für untere Montage Untergurtantrieb 2200 Serie

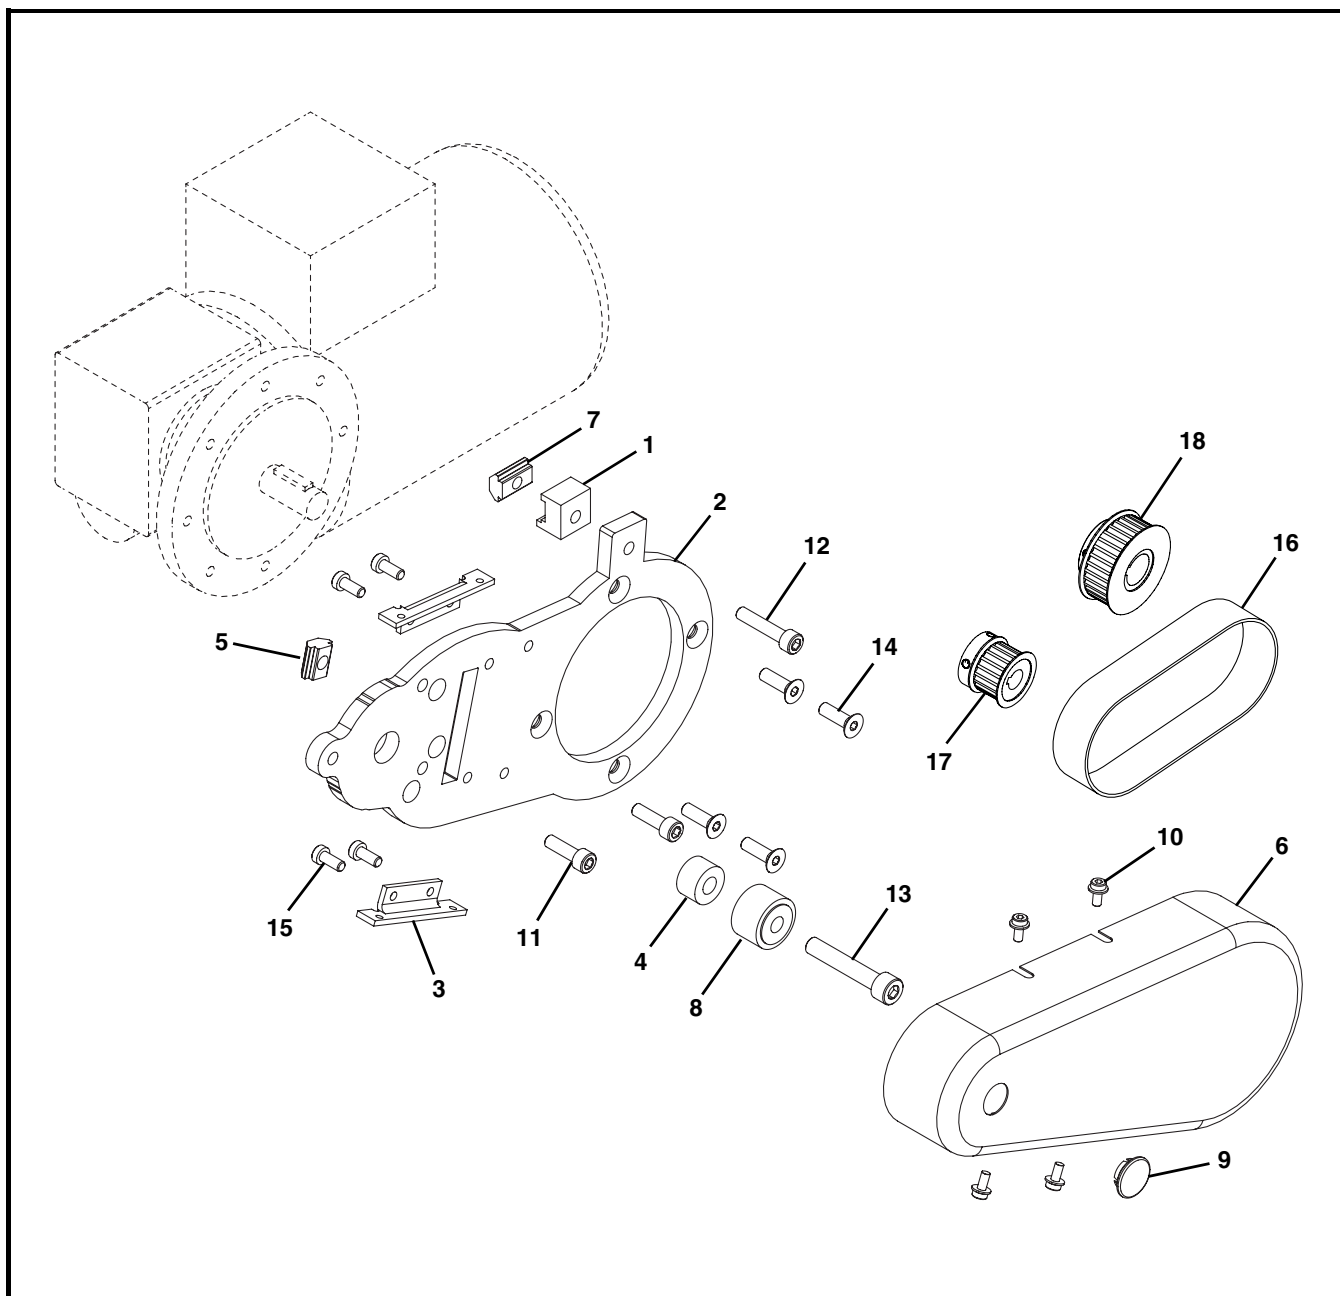

Teil	Teilenummer	Beschreibung
1	202481	Rahmenklemmblock
2	207768	Platte (für Standard- und Schwerlast)
	207798	Platte (für Leichtlast)
3	450375	Halterung der Abdeckung
4	207774	Abstandshalter
5	202390M	Mutter
6	450376M	Antriebsabdeckung
7	639971M	Anlauf-T-Schiene
8	802-046	Lager
9	807-226	Stopfen
10	920481M	Angeflanschte Innensechskantschraube, M4-0,70 x 8 mm
11	920620M	Innensechskantschraube, M6-1,00 x 20 mm
12	920630M	Innensechskantschraube, M6-1,00 x 30 mm
13	920845M	Innensechskantschraube, M8-1,25 x 45 mm
14	930620M	Flache Einstellschraube, M6-1,00 x 20 mm
15	950512M	Flachkopfschraube, M5-0,80 x 12 mm
16	814-105	Steuerriemen, 15 mm B x 460 mm L
	814-112	Steuerriemen, 15 mm B x 495 mm L
	814-101	Steuerriemen, 15 mm B x 500 mm L
17	450366MP	Angesteuerte Riemenscheibe, 22 Zähne
	450367MP	Angesteuerte Riemenscheibe, 28 Zähne
18	207771	Treibrolle, 28 Zähne
	207772	Treibrolle, 44 Zähne
	207773	Treibrolle, 48 Zähne

Riemenscheibenverhältnis / Steuerriemenkombinationen für 2200 Serie

Motor (Antrieb) Zähne der Riemenscheibe	Förderband (angesteuert) Zähne der Riemenscheibe	Steuerriemen
28	28	814-105
44	22	814-112
44	28	814-101
48	22	814-101


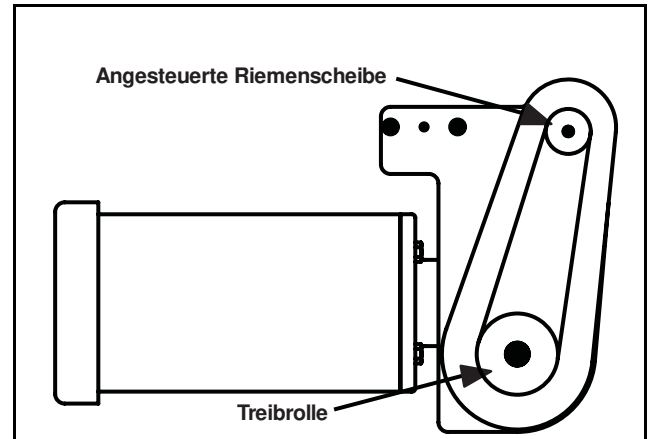


Abbildung 19

Ersatzteile

Paket für untere Montage Untergurtantrieb 2700 Serie

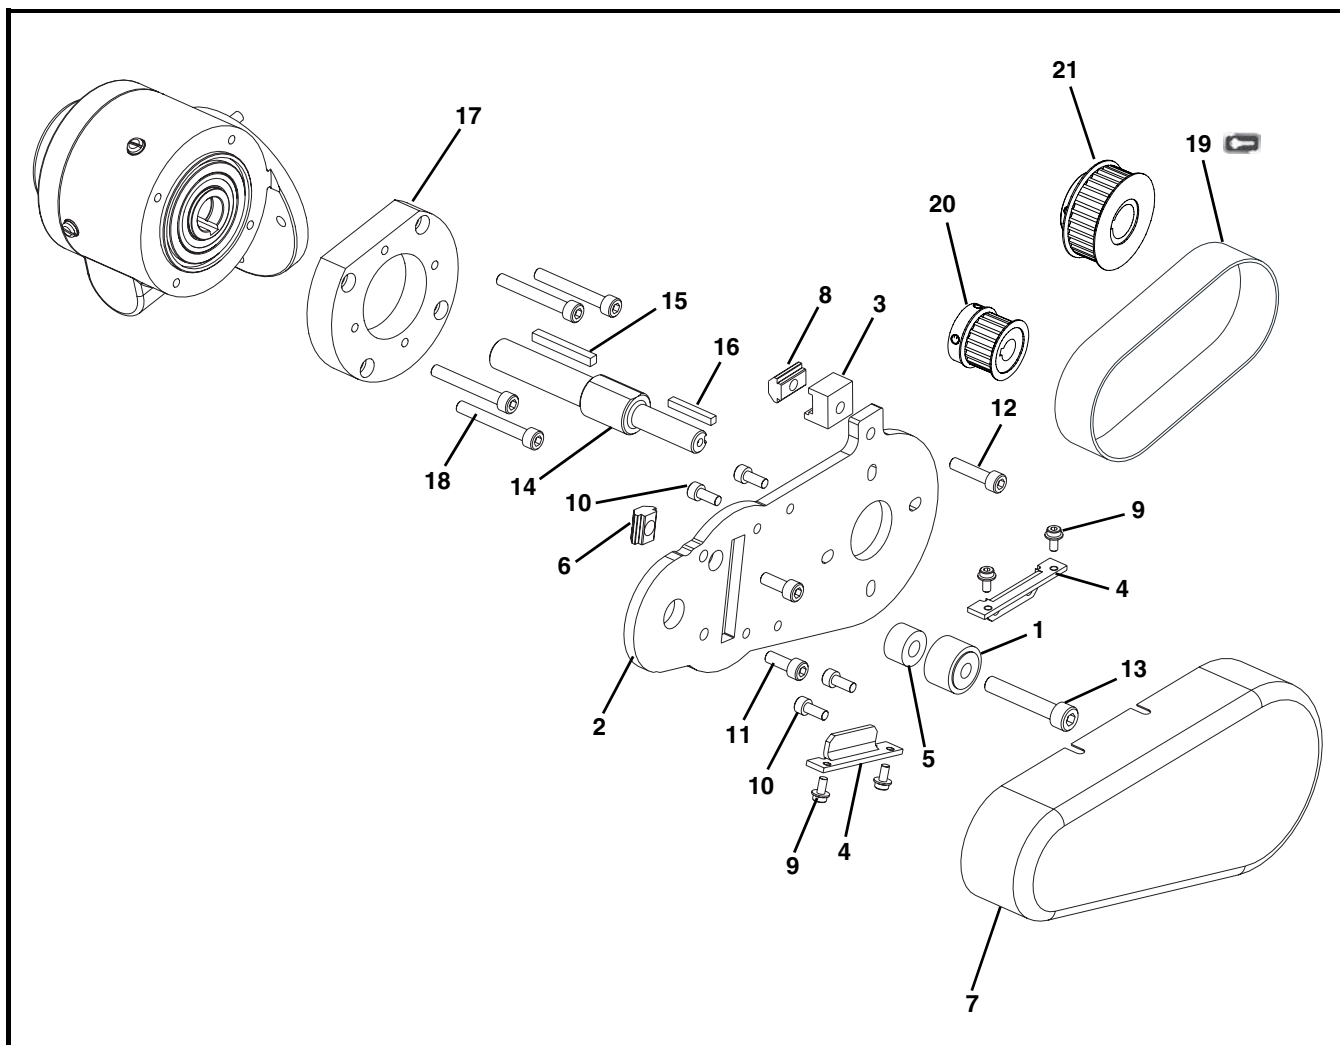

Item	Part Number	Description
1	802-046	Lager
2	208430	Platte
3	202481	Rahmenklemmblock
4	450375	Halterung der Abdeckung
5	450445	Abstandshalter
6	202390M	Mutter
7	450376M	Antriebsabdeckung
8	639971M	Anlauf-T-Schiene
9	920408MF	Innensechskantschraube, M4-0,70 x 8 mm
10	950512M	Flachkopfschraube, M5-0,80 x 12 mm
11	920616M	Innensechskantschraube, M6-1,00 x 16 mm
12	920630M	Innensechskantschraube, M6-1,00 x 30 mm
13	920845M	Innensechskantschraube, M8-1,25 x 45 mm
14	KT201206	Antriebswelle
15	KT201208	Vierkantschlüssel, 6 mm x 40 mm
16	KT201209	Vierkantschlüssel, 4 mm x 30 mm
17	KT201174	Adapter
18	920620M	Innensechskantschraube, M6-1,00 x 20 mm
19	814-105	Steuerriemen, 15 mm B x 460 mm L
	814-065	Steuerriemen, 15 mm B x 475 mm L
	814-108	Steuerriemen, 15 mm B x 520 mm L
	814-064	Steuerriemen, 15 mm B x 535 mm L
20	450367MP	Angesteuerte Riemenscheibe, 28 Zähne
	450368MP	Angesteuerte Riemenscheibe, 32 Zähne
21	450435	Treibrolle, 28 Zähne
	450436	Treibrolle, 32 Zähne
	450438	Treibrolle, 48 Zähne

Riemenscheibenverhältnis / Steuerriemenkombinationen für 2700 Serie

Motor (Antrieb) Zähne der Riemenscheibe	Förderband (angesteuert) Zähne der Riemenscheibe	Riemensch eibenverhã ltnis	Steuerriemen
28	28	1.00	814-105
32	28	1.14	814-065
48	28	1.71	814-108
48	32	1.50	814-064


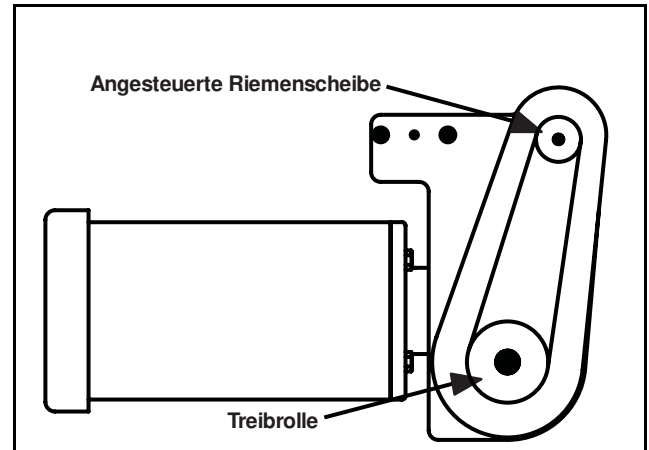


Abbildung 20


Ersatzteile

Paket für seitliche Montage Untergurtantrieb 2200 Serie

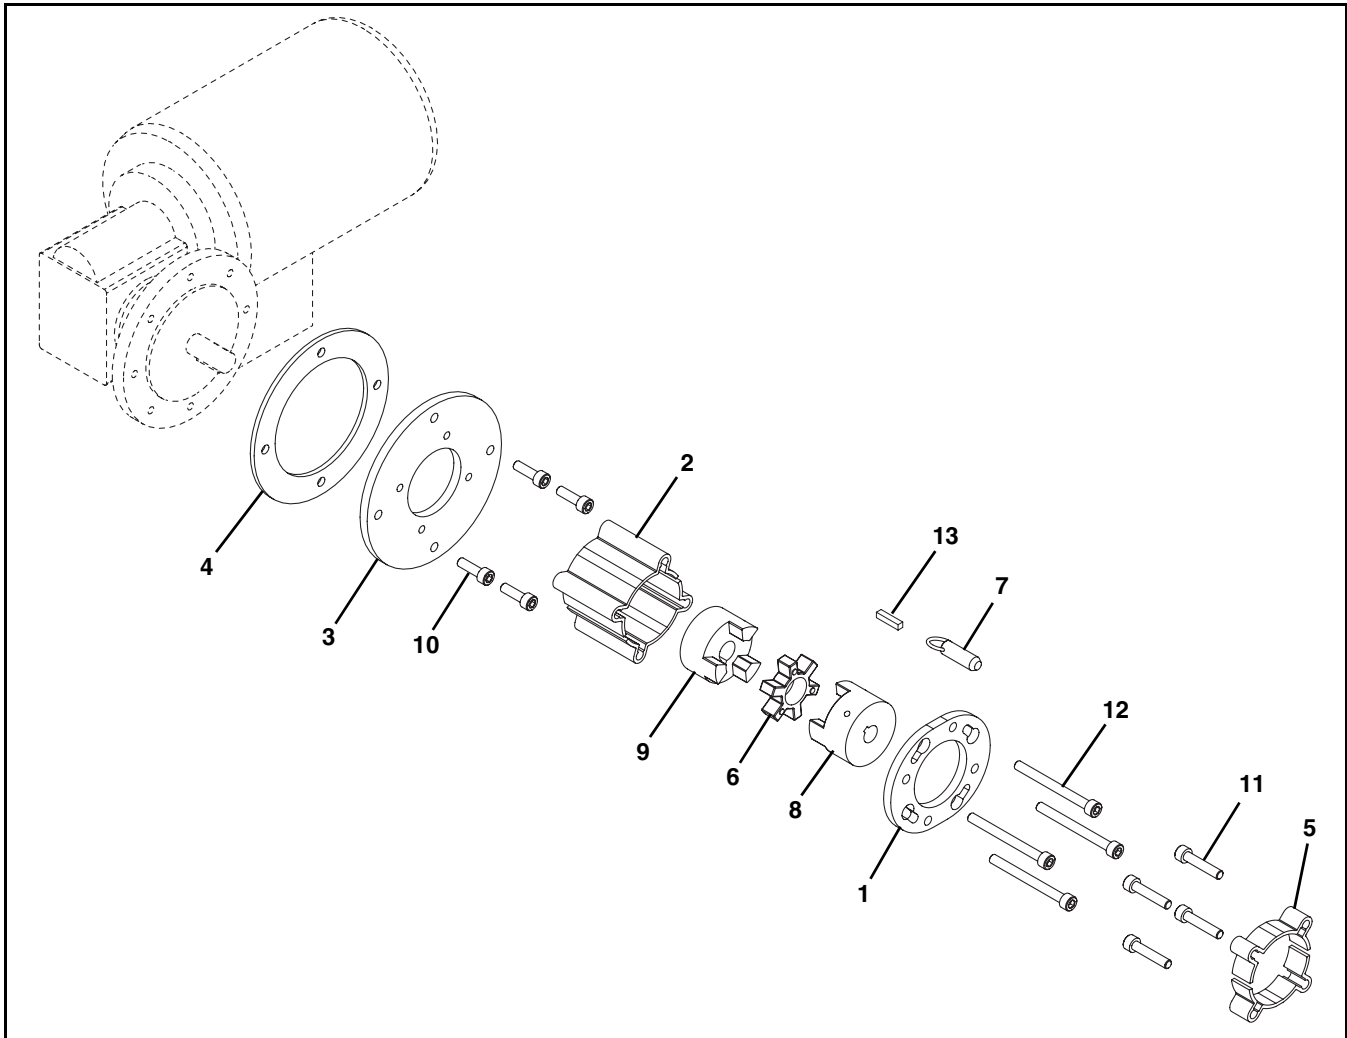

Teil	Teilenummer	Beschreibung
1	201722	Montagering
2	207760	Lange Schutzvorrichtung (x2) (für Leicht- und Standardlast)
	207783	Lange Schutzvorrichtung (x2) (für Schwerlast)
3	207761	Montageplatte (für Standard- und Schwerlast)
	207787	Montageplatte (für Leichtlast)
4	207762	Motor-Adapterplatte (für Standard- und Schwerlast)
5	301092	Kurze Schutzvorrichtung (x2)
6	807-1143	3-Backen-Gummikreuzschlüssel
7	807-1169	Schnellauflösestift
8	807-1566	3-Backen-Kopplung
9	807-3397	3-Backen-Kopplung
10	920620M	Innensechskantschraube, M6-1,00 x 20 mm
11	920630M	Innensechskantschraube, M6-1,00 x 30 mm
12	920665M	Innensechskantschraube, M6-1,00 x 65 mm
13	980416M	Vierkantschlüssel


Paket für seitliche Montage Untergurtantrieb 2700 Serie

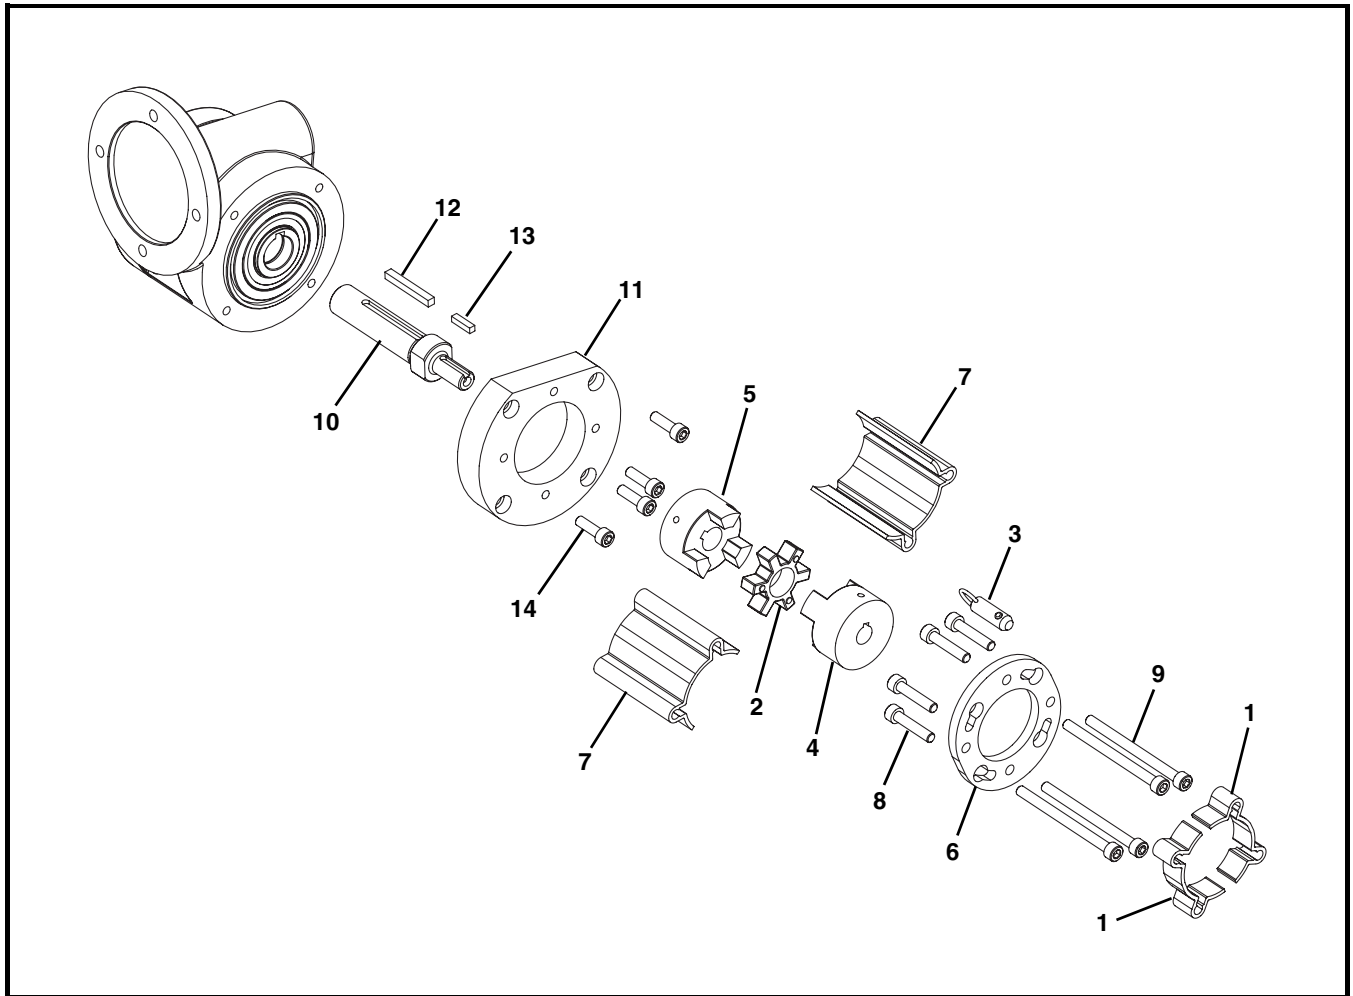

Item	Part Number	Description
1	301092	Kurze Schutzvorrichtung (x2)
2	807-1143	3-Backen-Gummikreuzschlüssel
3	807-1169	Schnellauslösestift
4	208496	3-Backen-Kopplung
5	807-1566	3-Backen-Kopplung
6	301094	Montagering
7	301075-00508-M	Lange Schutzvorrichtung (x2)
8	920630M	Innensechskantschraube, M6-1,00 x 30 mm
9	920670M	Innensechskantschraube, M6-1,00 x 70 mm
10	KT201207	Antriebswelle
11	KT201174	Adapter
12	KT201208	Vierkantschlüssel, 6 mm x 40 mm
13	KT103275	Vierkantschlüssel, 4 mm x 18 mm
14	920620M	Innensechskantschraube, M6-1,00 x 20 mm

Ersatzteile


Getriebemotoren für 2200 Serie

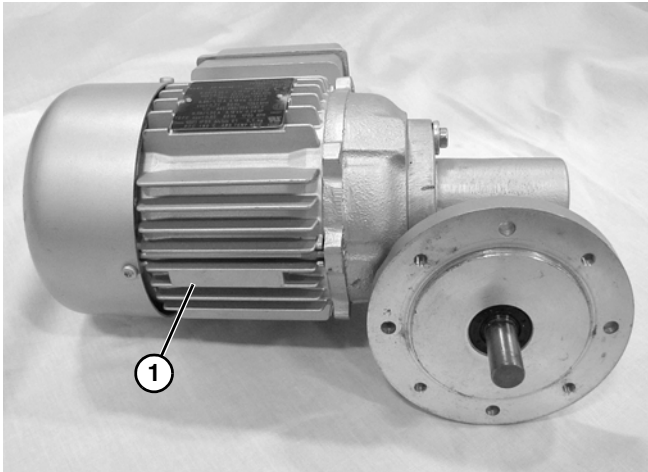

Teil	Teilenummer	Beschreibung
1	KT102552	Motor, 90 Watt, 55:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig
	KT200294	Motor, 90 Watt, 30:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig
	KT200293	Motor, 90 Watt, 20:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig
	KT200292	Motor, 90 Watt, 15:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig
	KT200291	Motor, 90 Watt, 10:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig
	KT200290	Motor, 90 Watt, 7:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig
	KT200301	Motor, 180 Watt, 56:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig
	KT200300	Motor, 180 Watt, 30:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig
	KT102553	Motor, 180 Watt, 20:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig
	KT200299	Motor, 180 Watt, 15:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig
	KT200298	Motor, 180 Watt, 10:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig
	KT200297	Motor, 180 Watt, 7:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig
	KT200854	Motor, 370 Watt, 60:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig, rechts
	KT200848	Motor, 370 Watt, 60:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig, links
	KT200853	Motor, 370 Watt, 30:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig, rechts
	KT200847	Motor, 370 Watt, 30:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig, links
	KT200852	Motor, 370 Watt, 20:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig, rechts
	KT200846	Motor, 370 Watt, 20:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig, links
	KT200851	Motor, 370 Watt, 15:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig, rechts
	KT200845	Motor, 370 Watt, 15:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig, links
	KT200850	Motor, 370 Watt, 10:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig, rechts
	KT200844	Motor, 370 Watt, 10:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig, links
	KT200849	Motor, 370 Watt, 7:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig, rechts
	KT200843	Motor, 370 Watt, 7:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig, links

Getriebemotoren für 2700 Serie

Teil	Teilenummer	Beschreibung
1	BG200888	Motor, 56 Watt, 55:1 Übersetzungsverhältnis, 1-phasig
	BG200889	Motor, 56 Watt, 30:1 Übersetzungsverhältnis, 1-phasig
	BG200890	Motor, 56 Watt, 20:1 Übersetzungsverhältnis, 1-phasig
	BG200891	Motor, 56 Watt, 15:1 Übersetzungsverhältnis, 1-phasig
	BG200892	Motor, 56 Watt, 10:1 Übersetzungsverhältnis, 1-phasig
	BG200893	Motor, 56 Watt, 7:1 Übersetzungsverhältnis, 1-phasig
	BG200882	Motor, 119 Watt, 56:1 Übersetzungsverhältnis, 1-phasig
	BG200883	Motor, 119 Watt, 30:1 Übersetzungsverhältnis, 1-phasig
	BG200884	Motor, 119 Watt, 20:1 Übersetzungsverhältnis, 1-phasig
	BG200885	Motor, 119 Watt, 15:1 Übersetzungsverhältnis, 1-phasig
	BG200886	Motor, 119 Watt, 11:1 Übersetzungsverhältnis, 1-phasig
	BG200887	Motor, 119 Watt, 7:1 Übersetzungsverhältnis, 1-phasig
	BG200870	Motor, 244 Watt, 60:1 Übersetzungsverhältnis, 1-phasig, rechts
	BG200876	Motor, 244 Watt, 60:1 Übersetzungsverhältnis, 1-phasig, links
	BG200871	Motor, 244 Watt, 30:1 Übersetzungsverhältnis, 1-phasig, rechts
	BG200877	Motor, 244 Watt, 30:1 Übersetzungsverhältnis, 1-phasig, links
	BG200872	Motor, 244 Watt, 20:1 Übersetzungsverhältnis, 1-phasig, rechts
	BG200878	Motor, 244 Watt, 20:1 Übersetzungsverhältnis, 1-phasig, links
	BG200873	Motor, 244 Watt, 15:1 Übersetzungsverhältnis, 1-phasig, rechts
	BG200879	Motor, 244 Watt, 15:1 Übersetzungsverhältnis, 1-phasig, links
	BG200874	Motor, 244 Watt, 10:1 Übersetzungsverhältnis, 1-phasig, rechts
	BG200880	Motor, 244 Watt, 10:1 Übersetzungsverhältnis, 1-phasig, links
	BG200875	Motor, 244 Watt, 7:1 Übersetzungsverhältnis, 1-phasig, rechts
	BG200881	Motor, 244 Watt, 7:1 Übersetzungsverhältnis, 1-phasig, links

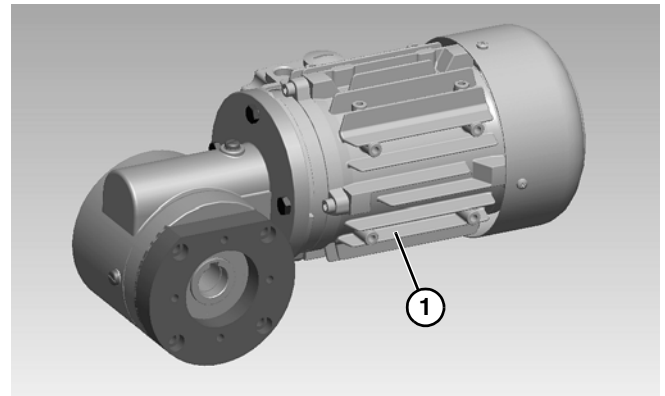

Item	Part Number	Description
1	KT201192	Motor, 250 Watt, 60:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig
	KT201193	Motor, 250 Watt, 40:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig
	KT201179	Motor, 250 Watt, 20:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig
	KT201176	Motor, 250 Watt, 10:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig
	KT201194	Motor, 250 Watt, 8:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig
	KT201195	Motor, 370 Watt, 60:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig
	KT201196	Motor, 370 Watt, 40:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig
	KT201197	Motor, 370 Watt, 20:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig
	KT201198	Motor, 370 Watt, 10:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig
	KT201199	Motor, 370 Watt, 8:1 Übersetzungsverhältnis, 3-phasig

Rückgaberichtlinie

Damit Rückgaben akzeptiert werden, muss zuerst eine schriftliche Rückgabegenehmigung des Werks eingeholt werden. Für Teile, die ohne Rückgabegenehmigung an Dorner zurückgeschickt werden, gibt es keine Gutschrift und diese werden auch nicht an den Originalinsender zurückgeschickt. Wenn Sie wegen einer Rückgabegenehmigung anrufen, halten Sie bitte die folgenden Informationen für den Werksvertreter von Dorner oder Ihren lokalen Vertriebshändler bereit:

1. Name und Adresse des Kunden.
2. Dorner-Teilenummer(n) oder Teil(e), das/die zurückgeschickt werden.
3. Rückgabegrund.
4. Originalbestellnummer des Kunden, die bei der Bestellung des Teils/der Teile verwendet wurde.
5. Rechnungsnummer von Dorner oder vom Vertriebshändler. Seriennummer des Teils angeben, sofern verfügbar.

Ein Vertreter wird die zu ergreifenden Maßnahmen in Bezug auf die zurückgegebenen Teile besprechen und zur Bezugnahme eine Rückgabegenehmigungsnummer (RMA) ausstellen. Die RMA schließt 30 Tage nach deren Ausstellung automatisch. Um eine Gutschrift zu erhalten, müssen die Teile neu und unbeschädigt sein. Für alle gegen eine Gutschrift zurückgegebenen Teile, in Bezug auf die Dorner keine Schuld trifft, wird eine Rückgabegebühr erhoben. Der Kunde muss gewährleisten, dass bei der Rücksendung eine Beschädigung verhindert wird. Beschädigte oder modifizierte Teile werden nicht angenommen. Der Kunde trägt die Rücksendekosten.

	Produkttyp								Maßgefertigte oder Bestellteile
	Standardprodukte								
Produktreihe	Förderbänder	Getriebemotoren & Montagepaket	Stützfüße	Zubehörteile	Ersatzteile (keine Bänder)	Ersatzbänder - Standardflachgewebe	Ersatzbänder - Stollengurt & Spezialgewebe	Ersatzbänder - Kunststoffkette	Alle Ausrüstung und Teile
Serie 1100	30 % Rückgabegebühr für alle Produkte außer: 50 % Rückgabegebühr für Förderbänder mit Modulband, Stollengurt oder Spezialbändern Für alle Elektroteile gilt die Rückgaberichtlinie des Originalherstellers.						Keine Rückgabe	Je nach Fall	
Serie 2200									
Serie 3200									
Palettensysteme									
FlexMove/SmartFlex									
Serie GAL									
Alle Elektroteile	50 % Rückgabegebühr für alle Produkte								
Serie 7100									
Serien 7200/7300									
AquaGard Serien 7350 Version 2									
Serie GES	Keine Rückgabe								
AquaGard Serien 7350/7360									
AquaPruf Serie									

Rückgaben werden 60 Tage nach dem Originalrechnungsdatum nicht mehr angenommen. Die Rückgabegebühr umfasst die Inspektion, Reinigung, Zerlegung, Entsorgung und Wiederaufnahme von Komponenten in den Lagerbestand. Wenn vor der Auswertung des zurückgegebenen Teils ein Ersatz benötigt wird, muss eine Bestellung ausgestellt werden. Eine Gutschrift (falls überhaupt) wird nur nach der Rückgabe und nach Abschluss der Auswertung ausgestellt.

Dorner hat weltweit Vertretungen. Den Namen Ihrer lokalen Vertretung erhalten Sie von Dorner. Unser Kundendienstteam ist Ihnen bei Fragen zu Dorner-Produkten gerne behilflich.

Um eine Kopie der Garantiebestimmungen von Dorner zu erhalten, wenden Sie sich an Dorner, einen autorisierten Vertriebskanal oder besuchen Sie unsere Webseite: www.dorner.com.

Für Ersatzteile werden Sie sich an das autorisierte Dorner Service Center oder das Werk.

www.dorner.com



© Dorner Mfg. Corp. 2021. All Rights Reserved.



Dorner – North & South America

Dorner – U.S.A.

Headquarters

975 Cottonwood Ave
Hartland, WI 53029, USA
(800) 397-8664
(262) 367-7600
info@dorner.com

Dorner – Canada

100-5515 North Service Road
Burlington, Ontario L7L 6G6
Canada
(289) 208-7306
info@dorner.com

Dorner – Latin America

Carretera a Nogales #5297, Nave 11.
Parque Industrial Nogales
Zapopan, Jalisco C.P. 45222 México
+52.33.30037400 | info.latinamerica@dorner.com

Dorner – Europe

Dorner – Germany

Karl-Heinz-Beckurts-Straße 7
52428 Jülich,
Germany
+49 (0) 2461/93767-0
info.europe@dorner.com


Dorner – France

8 rue des Frères Caudron
78140 Velizy-Villacoublay
France
+33 (0)1 84 73 24 27
info.france@dorner.com

Dorner – Asia

128 Jalan Permatang Damar Laut, Bayan Lepas 11960
Penang, Malaysia
+604-626-2948 | info.asia@dorner.com

Paquete de Montaje Motriz Intermedio para Transportadores Serie 2200 y 2700

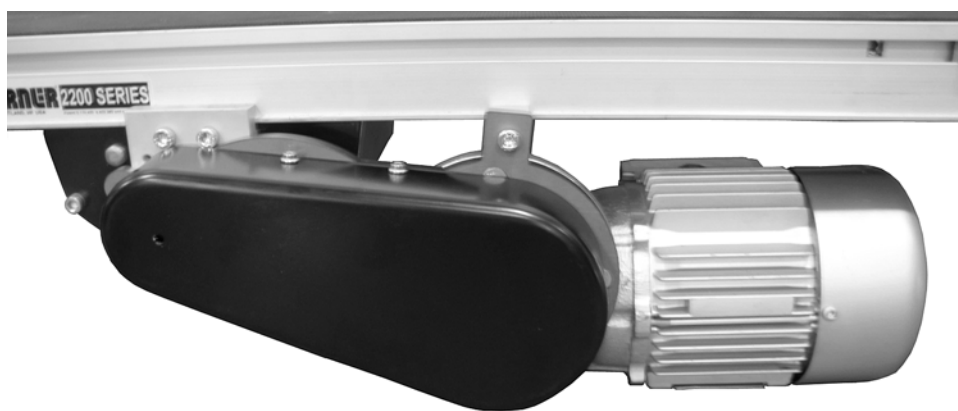

Con tecnología **eDrive**[™]

Traducción de
instrucciones originales

Si desea consultar otros manuales de servicio, visite nuestro sitio web en:
www.dorner.com/service_manuals.asp

Advertencias – Seguridad General

⚠ ADVERTENCIA

El símbolo de alerta de seguridad, un triángulo negro con un signo de exclamación blanco, se utiliza para alertarle que corre el riesgo de sufrir lesiones personales.

⚠ PELIGRO



NO UTILICE LOS TRANSPORTADORES EN UN LUGAR EN EL QUE PUEDA PRODUCIRSE UNA EXPLOSIÓN.

⚠ ADVERTENCIA



Las piezas móviles al descubierto pueden ocasionar lesiones graves. **BLOQUEE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA** antes de desmontar los protectores o llevar a cabo tareas de mantenimiento.

⚠ ADVERTENCIA



Los motorreductores pueden estar **CALIENTES**.
NO TOQUE los motorreductores.

⚠ ADVERTENCIA



Las piezas móviles al descubierto pueden ocasionar lesiones graves. **REEMPLACE TODOS LOS PROTECTORES ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL TRANSPORTADOR.**

⚠ ADVERTENCIA



Dorner no puede controlar la instalación física y el uso de los transportadores. El usuario es el responsable de adoptar medidas de protección.

Cuando los transportadores se utilicen junto con otros equipos o como parte de un sistema compuesto por varios transportadores, **AVERIGÜE SI EXISTEN PUNTOS EN EL QUE ALGO PUEDA QUEDAR ENGANCHADO ACCIDENTALMENTE** u otros peligros mecánicos antes de poner en funcionamiento el sistema.

Ensamblaje del Montaje Intermedio Inferior

Consulte la **Figura 1** para conocer los componentes habituales.

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Placa de montaje del motorreductor |
| 2 | Motorreductor |
| 3 | Tensor de la correa de transmisión |
| 4 | Cubierta |
| 5 | Correa de transmisión |
| 6 | Polea de transmisión |
| 7 | Polea accionada |

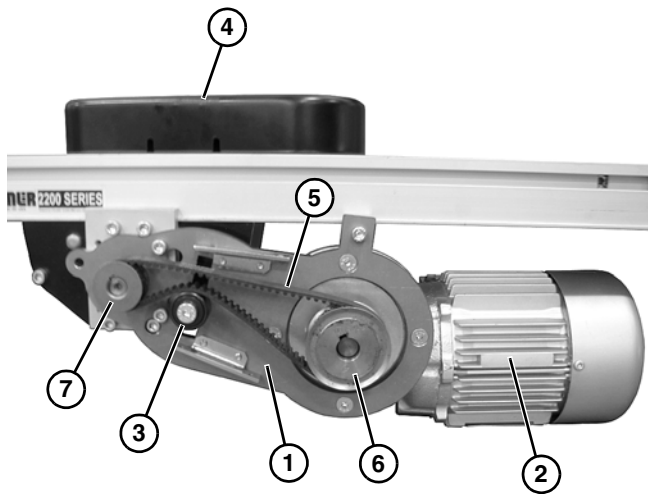


Figura 1

Ensamblaje del Montaje Intermedio Lateral

Consulte la **Figura 2** para conocer los componentes habituales.

- | | |
|---|---------------|
| 1 | Motorreductor |
| 2 | Acoplamiento |

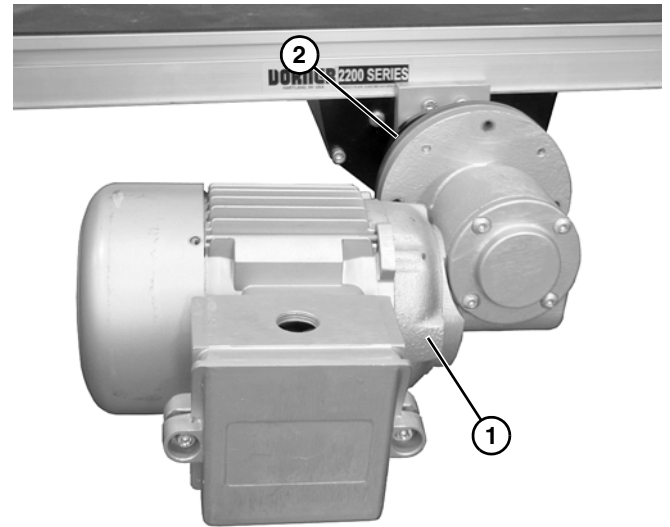


Figura 2

Instalación

Herramientas Necesarias

- Llaves hexagonales: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 5 mm
- Lado recto
- Llave dinamométrica

Instalación del Paquete de Montaje Motriz Intermedio

⚠ ADVERTENCIA



Las piezas móviles al descubierto pueden ocasionar lesiones graves. **BLOQUEE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA** antes de desmontar los protectores o llevar a cabo tareas de mantenimiento.

Ensamblaje del Montaje Intermedio Inferior

NOTA

El motorreductor se puede operar en las posiciones 3, 4 o 5 (Figura 3).

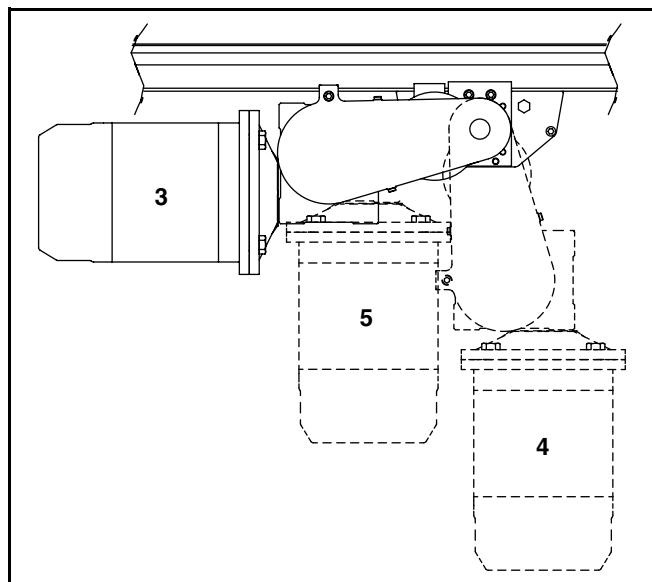


Figura 3

Lista de Componentes para la Instalación:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Placa de montaje del motorreductor |
| 2 | Barra en T |
| 3 | Bloque de fijación del armazón |
| 4 | Tornillo Allen, M6 x 30 mm |
| 5 | Tornillo Allen, M6 x 20 mm |
| 6 | Polea de transmisión |
| 7 | Polea accionada |
| 8 | Correa de transmisión |

1. Reúna los componentes de la instalación.

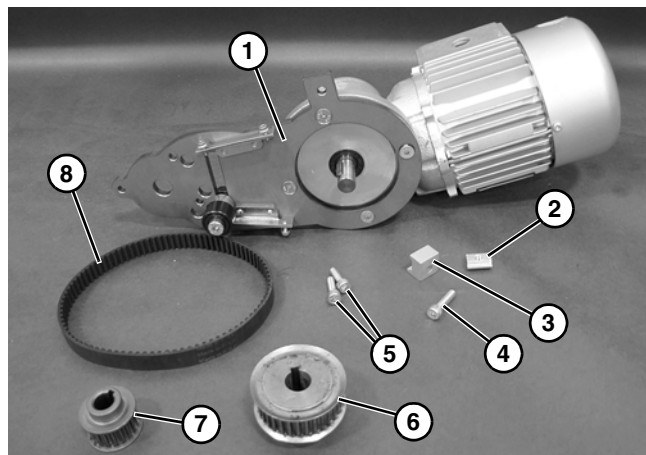


Figura 4

2. Una la placa al transportador.

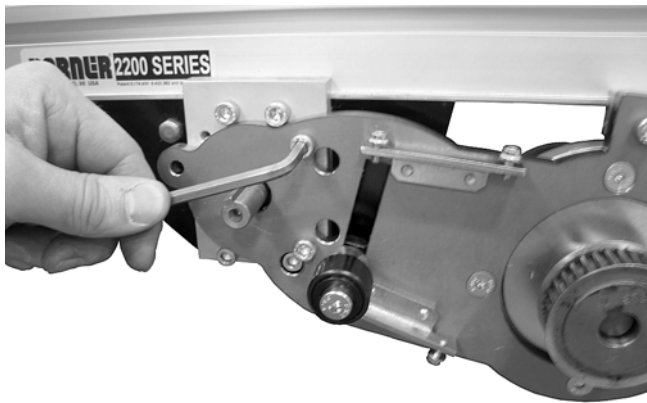


Figura 5


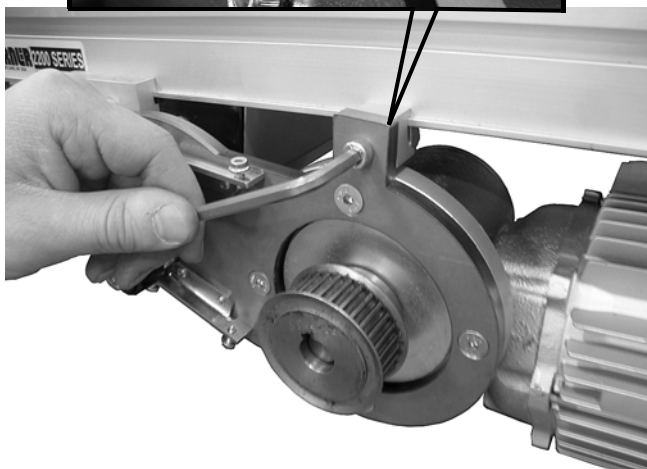


Figura 6

⚠ ADVERTENCIA

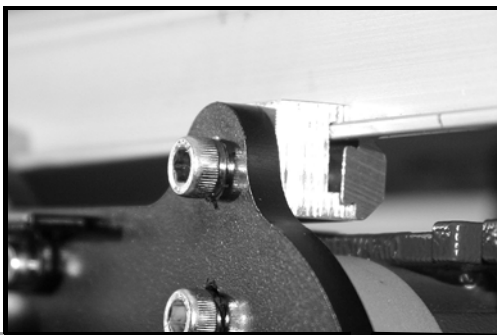

La ranura del eje de transmisión puede estar afilada. MANIPÚLELA CON CUIDADO.

3. Instale las poleas y la correa de transmisión.

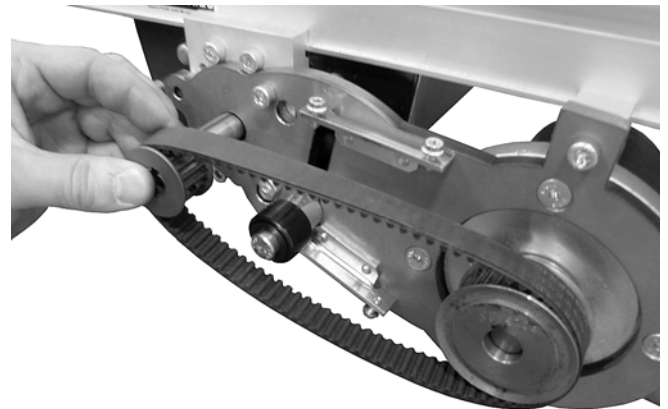


Figura 7

4. Alinee las poleas.



Figura 8

Instalación

- En función de cuál sea el desplazamiento de la banda del transportador, coloque el tensor de la banda tal y como se muestra. Tense la banda hasta conseguir 3 mm de desviación con 456 gramos de fuerza en el punto intermedio de la banda. Apriete el tornillo del tensor.

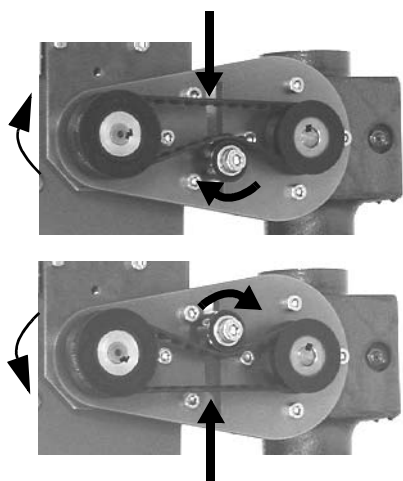


Figura 9

- Instale la cubierta.



Figura 10

Ensamblaje del Montaje Intermedio Lateral

NOTA

El motorreductor se puede operar en las posiciones 1, 2 3 o 4 (Figura 11).

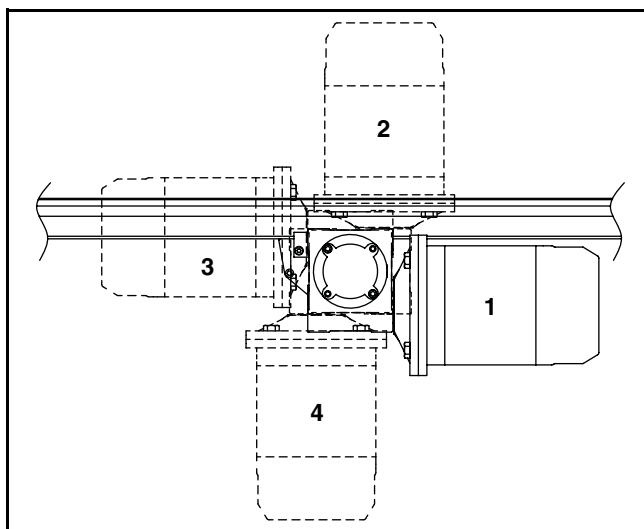


Figura 11

Lista de Componentes para la Instalación:

- | | |
|---|---|
| 1 | Soporte de montaje del motorreductor |
| 2 | Motorreductor |
| 3 | Pasador anti-rotación |
| 4 | Acople araña |
| 5 | Mitad de acoplamiento |
| 6 | Protector corto del motor de accionamiento lateral (2x) |

- Reúna los componentes de la instalación.

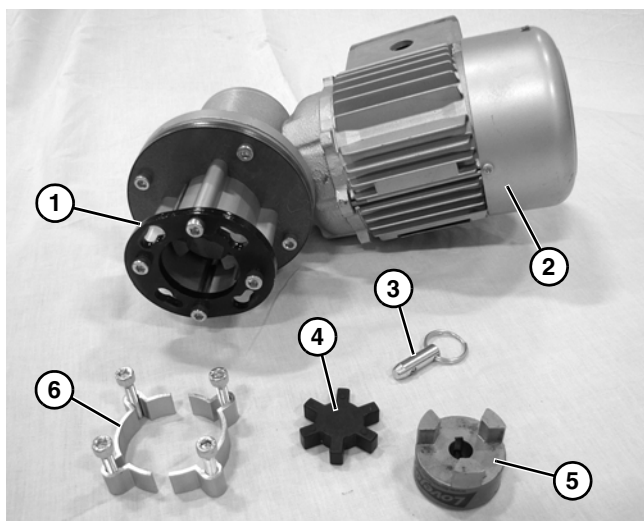


Figura 12

2. Monte los protectores del motor de accionamiento en el paquete del motor de accionamiento de la zona intermedia.



Figura 13

3. Una el acoplamiento de tres mordazas al eje y apriételo.

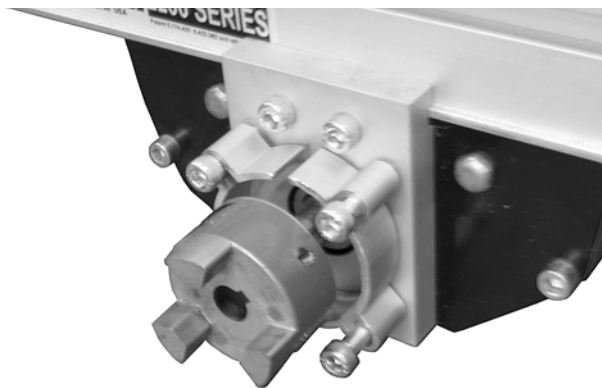


Figura 14

4. Inserte el acople araña.

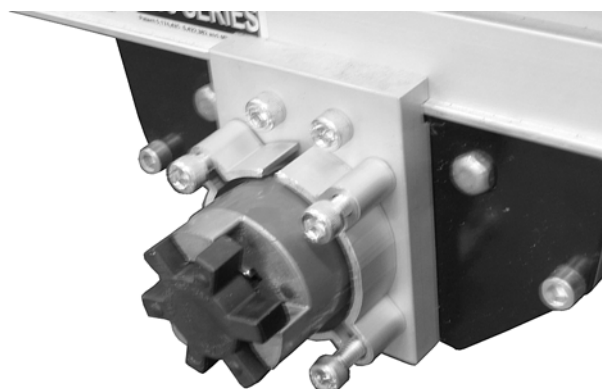


Figura 15

5. Conecte el conjunto del motorreductor alineando los acoplamientos.

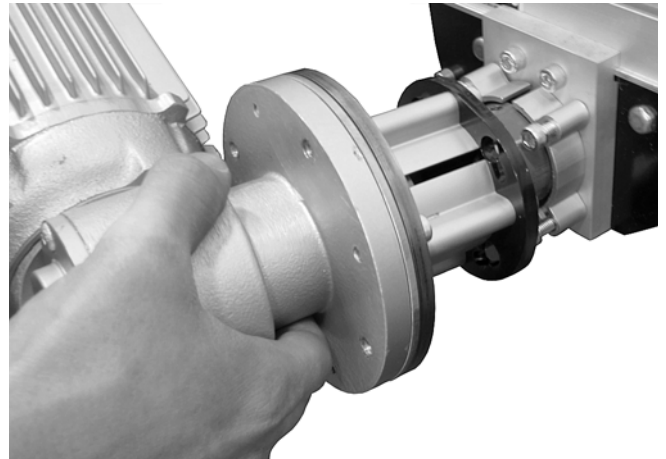


Figura 16

6. Apriete los tornillos.



Figura 17


7. Instale el pasador anti-rotación.



Figura 18

Repuestos

Paquete Motriz de Montaje Intermedio Inferior para Transportadores Serie 2200

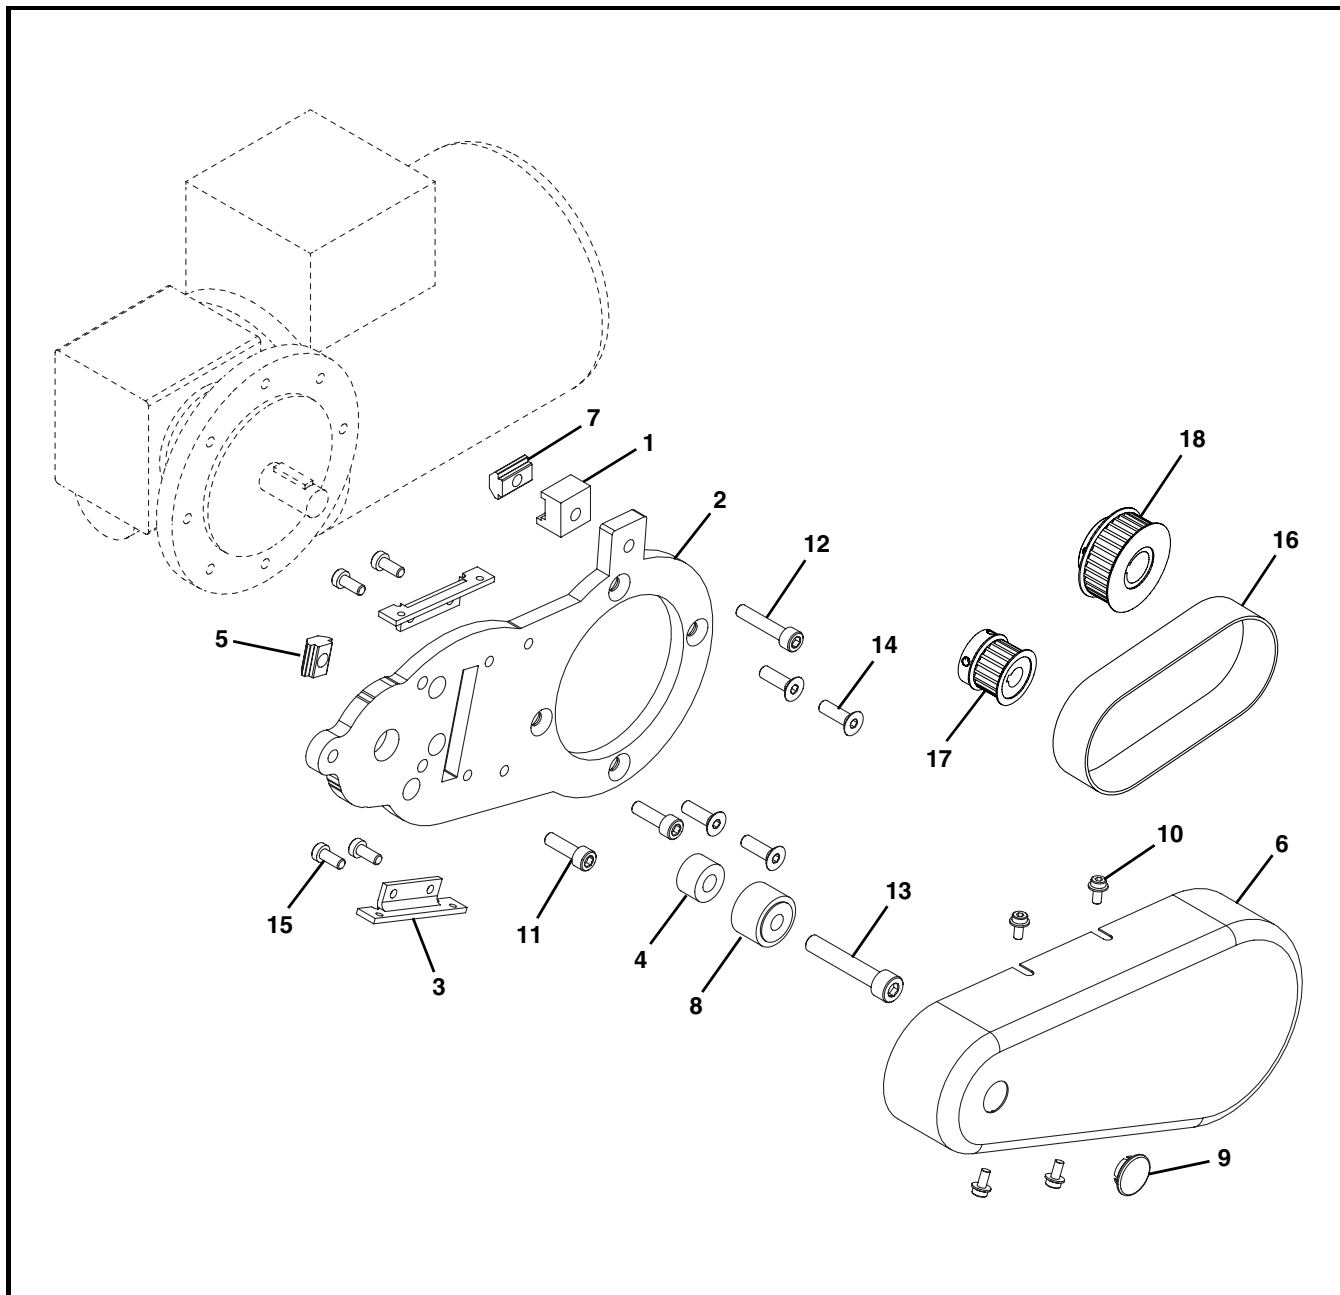

Combinaciones de Radio de Polea / Correa de Transmisión Serie 2200

Artículo	Número de pieza	Descripción
1	202481	Bloque de fijación del armazón
2	207768	Placa (para carga estándar y pesada)
	207798	Placa (para carga ligera)
3	450375	Soporte de cubierta
4	207774	Espaciador
5	202390M	Tuerca
6	450376M	Cubierta de transmisión
7	639971M	Barra en T
8	802-046	Cojinete
9	807-226	Tapón
10	920481M	Tornillo Allen embreado, M4-0,70 x 8 mm
11	920620M	Tornillo Allen, M6-1,00 x 20 mm
12	920630M	Tornillo Allen, M6-1,00 x 30 mm
13	920845M	Tornillo Allen, M8-1,25 x 45 mm
14	930620M	Tornillo de cabeza plana, M6-1,00 x 20 mm
15	950512M	Tornillo Allen de cabeza baja, M5-0,80 x 12 mm
16	814-105	Correa de transmisión, 15 mm An x 460 mm L
	814-112	Correa de transmisión, 15 mm An x 495 mm L
	814-101	Correa de transmisión, 15 mm An x 500 mm L
17	450366MP	Polea accionada, 22 dientes
	450367MP	Polea accionada, 28 dientes
18	207771	Polea de transmisión, 28 dientes
	207772	Polea de transmisión, 44 dientes
	207773	Polea de transmisión, 48 dientes

Dientes de polea de motor (de accionamiento)	Dientes de polea del transportador (accionada)	Correa de transmisión
28	28	814-105
44	22	814-112
44	28	814-101
48	22	814-101


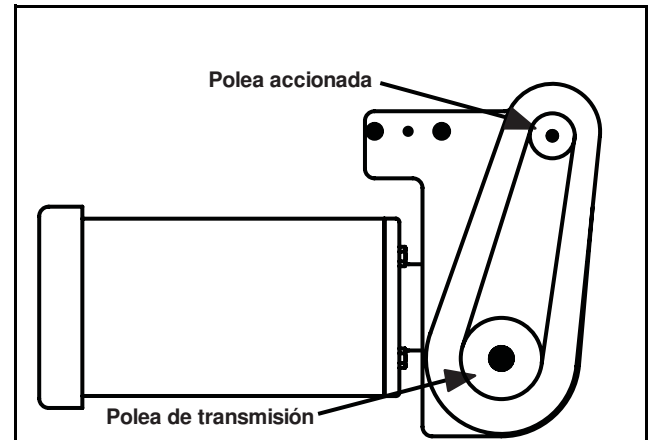


Figura 19

Repuestos

Paquete Motriz de Montaje Intermedio Inferior para Transportadores Serie 2700

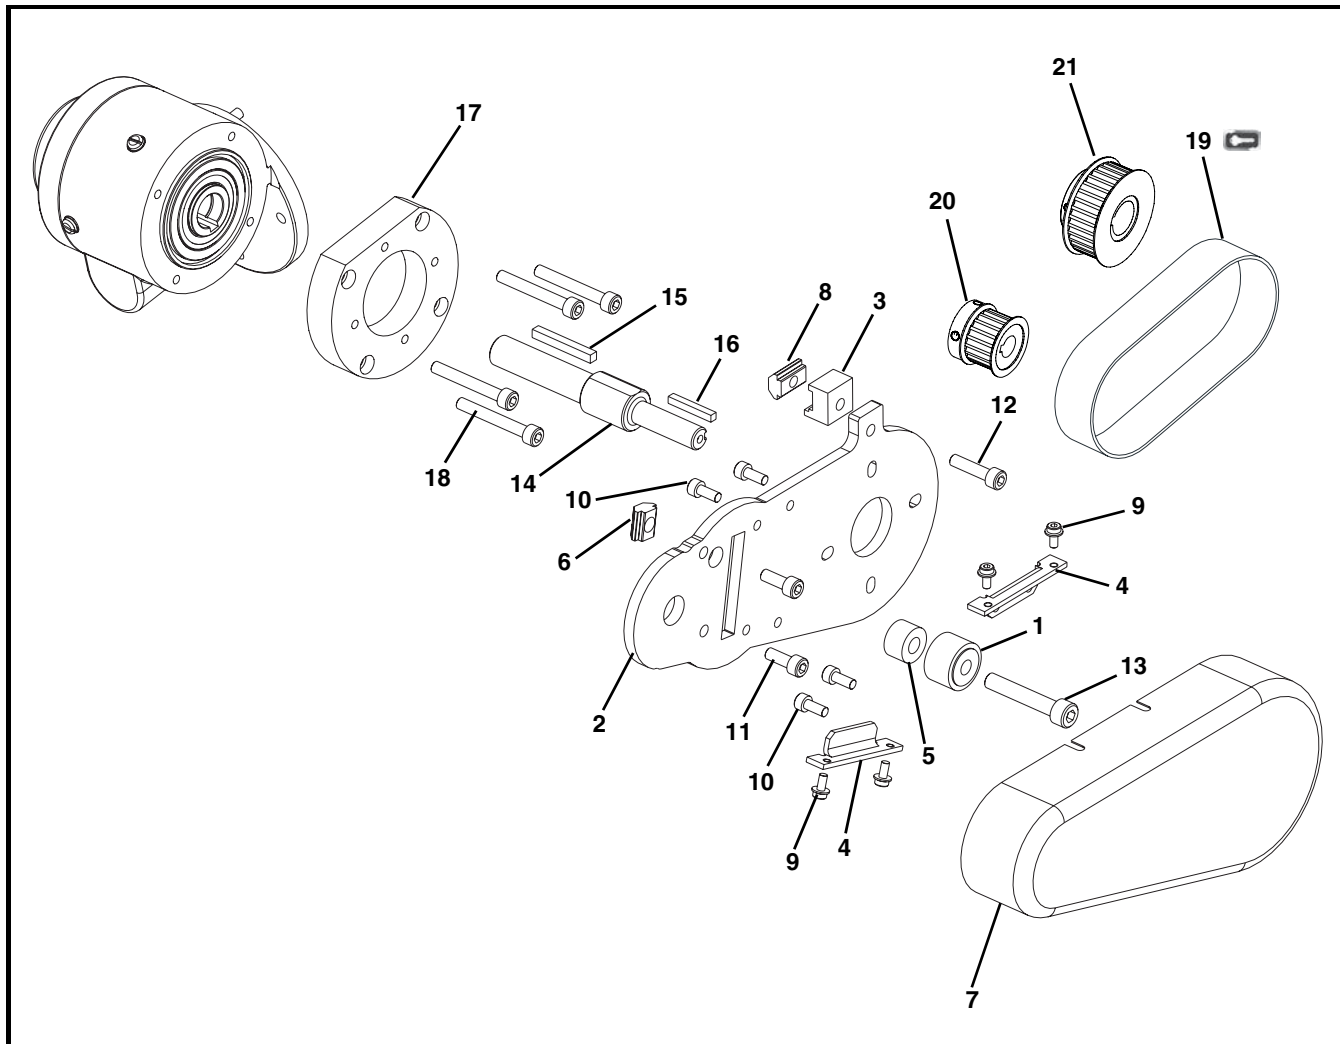

Item	Part Number	Description
1	802-046	Cojinete
2	208430	Placa
3	202481	Bloque de fijación del armazón
4	450375	Soporte de cubierta
5	450445	Espaciador
6	202390M	Tuerca
7	450376M	Cubierta de transmisión
8	639971M	Barra en T
9	920408MF	Tornillo Allen, M4-0,70 x 8 mm
10	950512M	Tornillo Allen de cabeza baja, M5-0,80 x 12 mm
11	920616M	Tornillo Allen, M6-1,00 x 16 mm
12	920630M	Tornillo Allen, M6-1,00 x 30 mm
13	920845M	Tornillo Allen, M8-1,25 x 45 mm
14	KT201206	Eje de transmisión
15	KT201208	Llave cuadrada, 6 mm x 40 mm
16	KT201209	Llave cuadrada, 4 mm x 30 mm
17	KT201174	Adaptador
18	920620M	Tornillo Allen, M6-1,00 x 20 mm
19	814-105	Correa de transmisión, 15 mm An x 460 mm L
	814-065	Correa de transmisión, 15 mm An x 475 mm L
	814-108	Correa de transmisión, 15 mm An x 520 mm L
	814-064	Correa de transmisión, 15 mm An x 535 mm L
20	450367MP	Polea accionada, 28 dientes
	450368MP	Polea accionada, 32 dientes
21	450435	Polea de transmisión, 28 dientes
	450436	Polea de transmisión, 32 dientes
	450438	Polea de transmisión, 48 dientes

Combinaciones de Radio de Polea / Correa de Transmisión Serie 2700

Dientes de polea de motor (de accionamiento)	Dientes de polea del transportador (accionada)	Relación de polea	Correa de transmisión
28	28	1.00	814-105
32	28	1.14	814-065
48	28	1.71	814-108
48	32	1.50	814-064


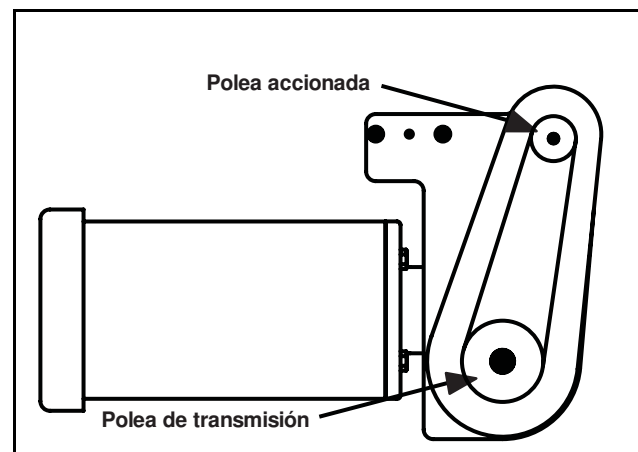


Figura 20

Repuestos

Paquete Motriz de Montaje Intermedio Lateral para Transportadores Serie 2200

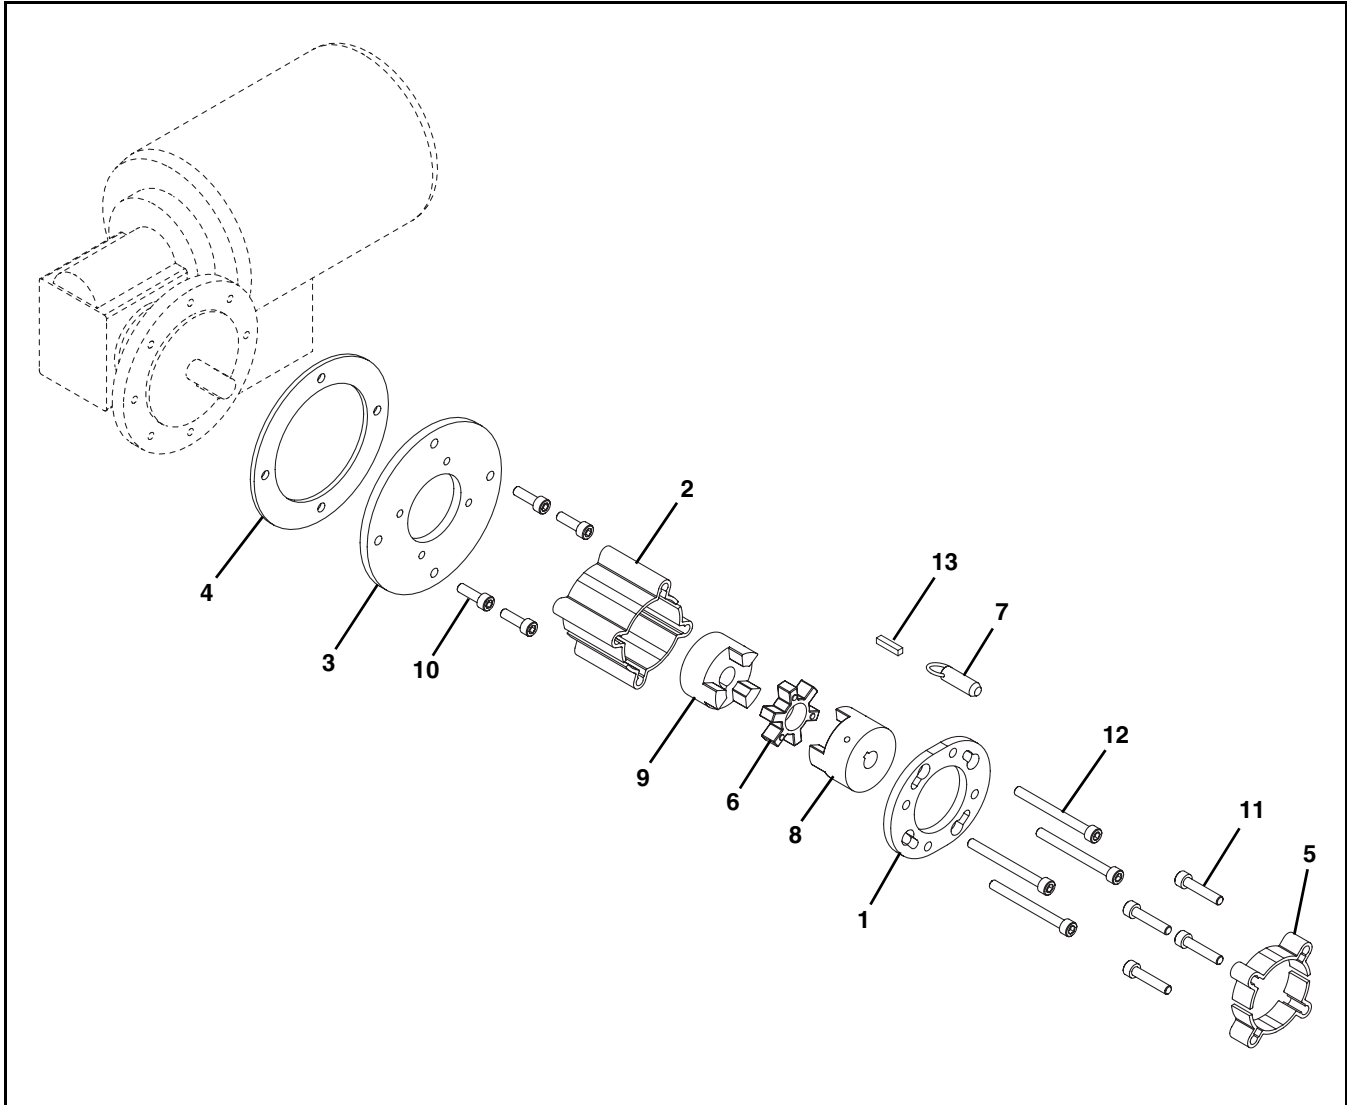


Artículo	Número de pieza	Descripción
1	201722	Anillo de montaje
2	207760	Protector largo (x2) (para carga ligera y estándar)
	207783	Protector largo (x2) (para carga pesada)
3	207761	Placa de montaje (para carga estándar y pesada)
	207787	Placa de montaje (para carga ligera)
4	207762	Placa adaptadora motora (para carga estándar y pesada)
5	301092	Protector corto (x2)
6	807-1143	Acople araña de goma con 3 mordazas
7	807-1169	Pasador de liberación rápida
8	807-1566	Acoplamiento de 3 mordazas de
9	807-3397	Acoplamiento de 3 mordazas de

Artículo	Número de pieza	Descripción
10	920620M	Tornillo Allen, M6-1,00 x 20 mm
11	920630M	Tornillo Allen, M6-1,00 x 30 mm
12	920665M	Tornillo Allen, M6-1,00 x 65 mm
13	980416M	Llave cuadrada

Paquete de Montaje Motriz Intermedio para Transportadores Serie 2200 y 2700


Paquete Motriz de Montaje Intermedio Lateral para Transportadores Serie 2700

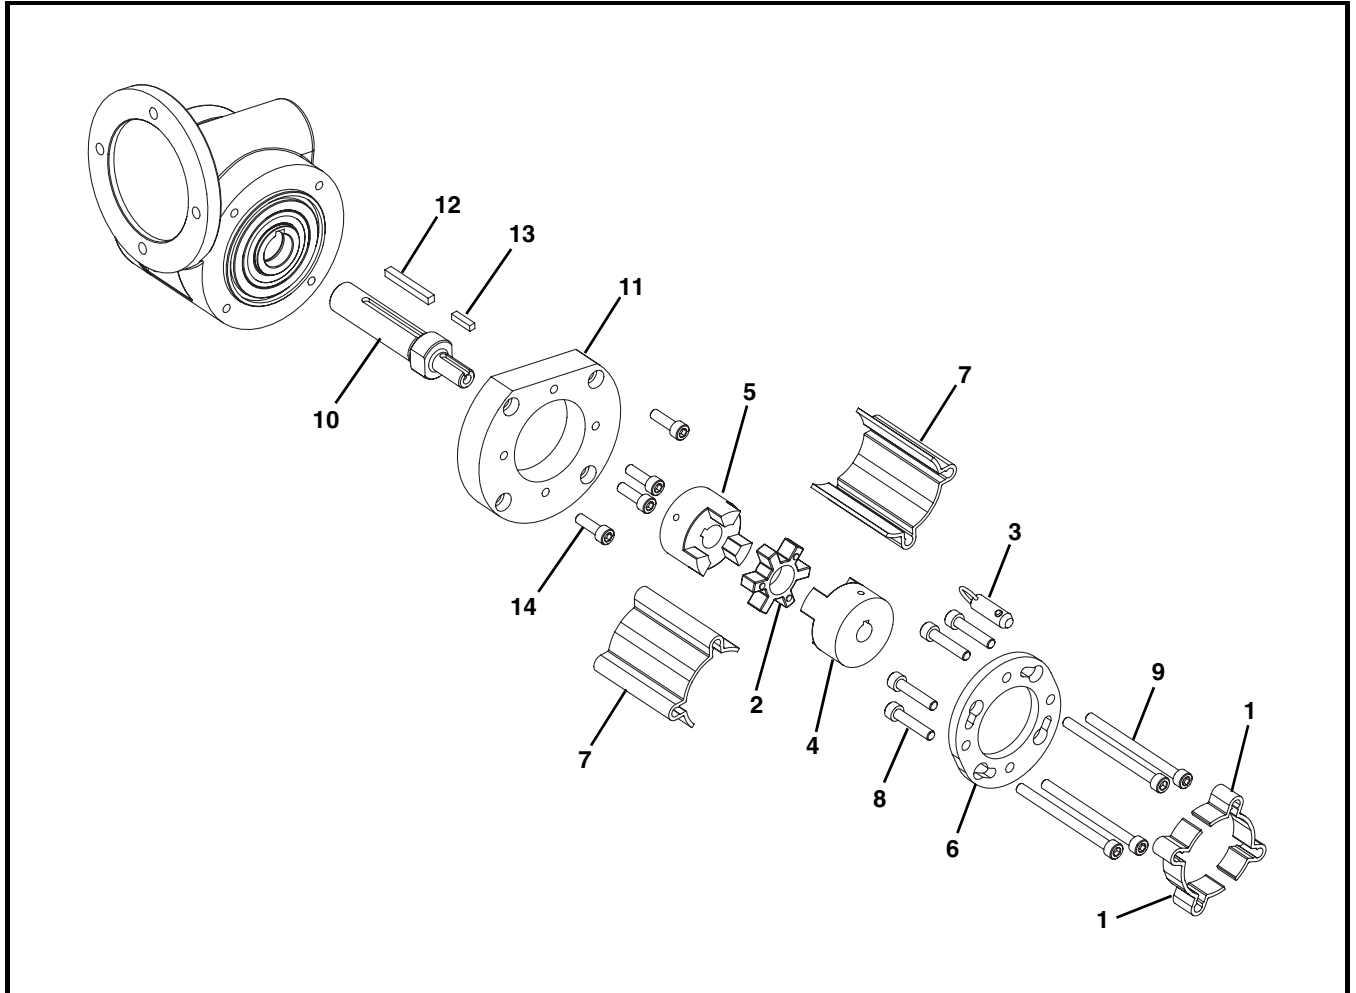

Item	Part Number	Description
1	301092	Protector corto (x2)
2	807-1143	Acople araña de goma con 3 mordazas
3	807-1169	Pasador de liberación rápida
4	208496	Acoplamiento de 3 mordazas de
5	807-1566	Acoplamiento de 3 mordazas de
6	301094	Anillo de montaje
7	301075-00508-M	Protector largo (x2)
8	920630M	Tornillo Allen, M6-1,00 x 30 mm
9	920670M	Tornillo Allen, M6-1,00 x 70 mm
10	KT201207	Eje de transmisión
11	KT201174	Adaptador
12	KT201208	Llave cuadrada, 6 mm x 40 mm
13	KT103275	Llave cuadrada, 4 mm x 18 mm
14	920620M	Tornillo Allen, M6-1,00 x 20 mm


Repuestos

Motorreductores Serie 2200

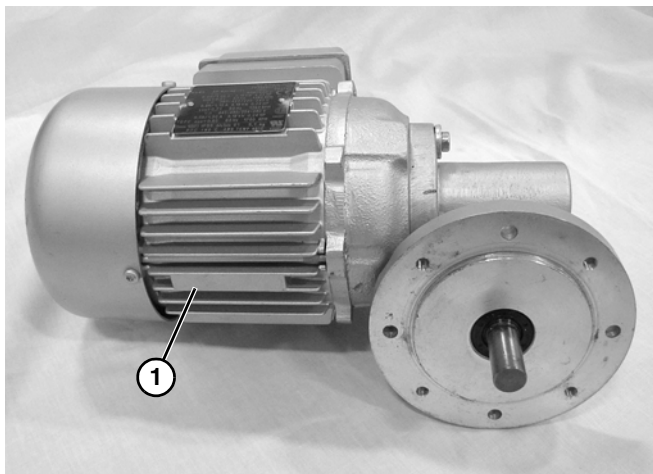

Artículo	Número de pieza	Descripción
1	KT102552	Motor, 90 vatios, relación de transmisión 55:1, trifásico
	KT200294	Motor, 90 vatios, relación de transmisión 30:1, trifásico
	KT200293	Motor, 90 vatios, relación de transmisión 20:1, trifásico
	KT200292	Motor, 90 vatios, relación de transmisión 15:1, trifásico
	KT200291	Motor, 90 vatios, relación de transmisión 10:1, trifásico
	KT200290	Motor, 90 vatios, relación de transmisión 7:1, trifásico
	KT200301	Motor, 180 vatios, relación de transmisión 56:1, trifásico
	KT200300	Motor, 180 vatios, relación de transmisión 30:1, trifásico
	KT102553	Motor, 180 vatios, relación de transmisión 20:1, trifásico
	KT200299	Motor, 180 vatios, relación de transmisión 15:1, trifásico
	KT200298	Motor, 180 vatios, relación de transmisión 10:1, trifásico
	KT200297	Motor, 180 vatios, relación de transmisión 7:1, trifásico
	KT200854	Motor, 370 vatios, relación de transmisión 60:1, trifásico, lado derecho
	KT200848	Motor, 370 vatios, relación de transmisión 60:1, trifásico, lado izquierdo
	KT200853	Motor, 370 vatios, relación de transmisión 30:1, trifásico, lado derecho
	KT200847	Motor, 370 vatios, relación de transmisión 30:1, trifásico, lado izquierdo
	KT200852	Motor, 370 vatios, relación de transmisión 20:1, trifásico, lado derecho
	KT200846	Motor, 370 vatios, relación de transmisión 20:1, trifásico, lado izquierdo
	KT200851	Motor, 370 vatios, relación de transmisión 15:1, trifásico, lado derecho
	KT200845	Motor, 370 vatios, relación de transmisión 15:1, trifásico, lado izquierdo
	KT200850	Motor, 370 vatios, relación de transmisión 10:1, trifásico, lado derecho
	KT200844	Motor, 370 vatios, relación de transmisión 10:1, trifásico, lado izquierdo
	KT200849	Motor, 370 vatios, relación de transmisión 7:1, trifásico, lado derecho
	KT200843	Motor, 370 vatios, relación de transmisión 7:1, trifásico, lado izquierdo

Motorreductores Serie 2700

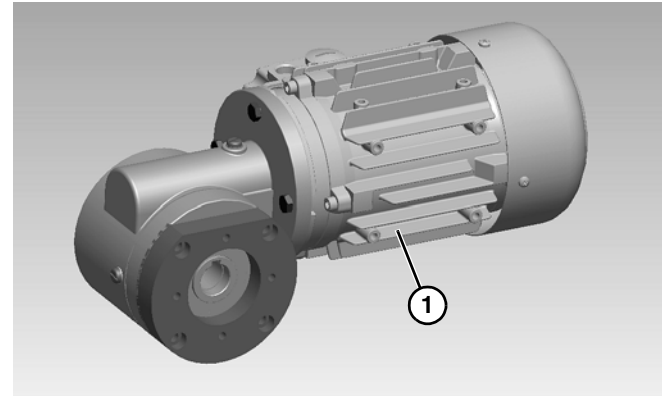

Artículo	Número de pieza	Descripción
1	BG200888	Motor, 56 vatios, relación de transmisión 55:1, monofásico
	BG200889	Motor, 56 vatios, relación de transmisión 30:1, monofásico
	BG200890	Motor, 56 vatios, relación de transmisión 20:1, monofásico
	BG200891	Motor, 56 vatios, relación de transmisión 15:1, monofásico
	BG200892	Motor, 56 vatios, relación de transmisión 10:1, monofásico
	BG200893	Motor, 56 vatios, relación de transmisión 7:1, monofásico
	BG200882	Motor, 119 vatios, relación de transmisión 56:1, monofásico
	BG200883	Motor, 119 vatios, relación de transmisión 30:1, monofásico
	BG200884	Motor, 119 vatios, relación de transmisión 20:1, monofásico
	BG200885	Motor, 119 vatios, relación de transmisión 15:1, monofásico
	BG200886	Motor, 119 vatios, relación de transmisión 11:1, monofásico
	BG200887	Motor, 119 vatios, relación de transmisión 7:1, monofásico
	BG200870	Motor, 244 vatios, relación de transmisión 60:1, monofásico, lado derecho
	BG200876	Motor, 244 vatios, relación de transmisión 60:1, monofásico, lado izquierdo
	BG200871	Motor, 244 vatios, relación de transmisión 30:1, monofásico, lado derecho
	BG200877	Motor, 244 vatios, relación de transmisión 30:1, monofásico, lado izquierdo
	BG200872	Motor, 244 vatios, relación de transmisión 20:1, monofásico, lado derecho
	BG200878	Motor, 244 vatios, relación de transmisión 20:1, monofásico, lado izquierdo
	BG200873	Motor, 244 vatios, relación de transmisión 15:1, monofásico, lado derecho
	BG200879	Motor, 244 vatios, relación de transmisión 15:1, monofásico, lado izquierdo
	BG200874	Motor, 244 vatios, relación de transmisión 10:1, monofásico, lado derecho
	BG200880	Motor, 244 vatios, relación de transmisión 10:1, monofásico, lado izquierdo
	BG200875	Motor, 244 vatios, relación de transmisión 7:1, monofásico, lado derecho
	BG200881	Motor, 244 vatios, relación de transmisión 7:1, monofásico, lado izquierdo

Item	Part Number	Description
1	KT201192	Motor, 250 vatios, relación de transmisión 60:1, trifásico
	KT201193	Motor, 250 Watt, vatios, relación de transmisión 40:1, trifásico
	KT201179	Motor, 250 vatios, relación de transmisión 20:1, trifásico
	KT201176	Motor, 250 vatios, relación de transmisión 10:1, trifásico
	KT201194	Motor, 250 vatios, relación de transmisión 8:1, trifásico
	KT201195	Motor, 370 vatios, relación de transmisión 60:1, trifásico
	KT201196	Motor, 370 vatios, relación de transmisión 40:1, trifásico
	KT201197	Motor, 370 vatios, relación de transmisión 20:1, trifásico
	KT201198	Motor, 370 vatios, relación de transmisión 10:1, trifásico
	KT201199	Motor, 370 vatios, relación de transmisión 8:1, trifásico

Política de Devolución

Las devoluciones deben ser previamente autorizadas por escrito por la fábrica o no serán aceptadas. Los artículos que se devuelvan a Dorner sin la autorización correspondiente no se procesarán ni se devolverán al remitente original. Cuando llame para solicitar la autorización, tenga la siguiente información preparada para proporcionársela al representante de la fábrica de Dorner o a su distribuidor local:

1. Nombre y dirección del cliente.
2. Número(s) de pieza del artículo de Dorner que se va a devolver.
3. Motivo de la devolución.
4. El número de pedido original del cliente que se usó al ordenar el o los artículos.
5. Número de factura de Dorner o el distribuidor. Incluya el número de serie de la pieza si está disponible.

Un representante le indicará lo que debe hacer con los artículos que desea devolver y le proporcionará un número de autorización de devolución de materiales (RMA) a modo de referencia. El RMA se cerrará automáticamente 30 días después de su emisión. Para proporcionar un crédito, los artículos deben estar nuevos y no tener daños. Habrá un cargo por devolución en todos los artículos que se devuelvan en los que Dorner no sea el responsable de dicho problema. El cliente tiene la responsabilidad de evitar que se produzcan daños durante el envío del artículo para su devolución. No se aceptarán artículos dañados o modificados. El cliente es responsable por el envío del artículo devuelto.

	Tipo de producto								
	Productos estándar								Piezas diseñadas bajo pedido
Línea del producto	Transportadores	Motor-reductores y paquetes de montaje	Soportes internos	Accesorios	Repuestos (no de bandas)	Bandas de repuesto - Banda plana estándar	Bandas de repuesto - Banda con empujadores y especial	Bandas de repuesto - Cadena de plástico	Todos los equipos y piezas
Serie 1100	Cargo por devolución del 30% en todos los productos excepto: Cargo por devolución del 50% en transportadores con bandas modulares, bandas con empujadores o bandas especiales						no se pueden devolver		caso por caso
Serie 2200									
Serie 3200									
Sistemas de tarimas									
FlexMove/SmartFlex									
Serie GAL	Todos los artículos eléctricos tienen asignada la política de devolución original de los fabricantes.								
Todos los artículos eléctricos									
Serie 7100									
Serie 7200/7300									
AquaGard Serie 7350 Versión 2	Cargo por devolución del 50% en todos los productos								
Serie GES									
AquaGard Serie 7350/7360									
Serie AquaPruf	no se pueden devolver								

Las devoluciones no se aceptarán después de que transcurran 60 días desde la fecha de la factura original. El cargo por devolución cubre la inspección, limpieza, desmontaje, eliminación y distribución de los componentes en el inventario. Si se necesita una sustitución antes que pueda evaluarse el artículo devuelto, debe emitirse un pedido de compra. El crédito (si lo hubiese) se expide únicamente después que se haya realizado la devolución y se haya evaluado el artículo devuelto.

Dorner cuenta con representantes en todo el mundo. Póngase en contacto con nosotros para conocer el nombre del representante de su zona. Nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarlo con sus preguntas sobre los productos Dorner.

Si desea una copia de la garantía Dorner, póngase en contacto con nosotros, un representante de ventas autorizado, o visite nuestro sitio web: www.dorner.com.

Si necesita repuestos, contacte el centro de atención al cliente de Dorner o su distribuidor local.

www.dorner.com



© Dorner Mfg. Corp. 2021. All Rights Reserved.

Dorner – North & South America

Dorner – U.S.A.

Headquarters

975 Cottonwood Ave
Hartland, WI 53029, USA
(800) 397-8664
(262) 367-7600
info@dorner.com

Dorner – Canada

100-5515 North Service Road
Burlington, Ontario L7L 6G6
Canada
(289) 208-7306
info@dorner.com

Dorner – Latin America

Carretera a Nogales #5297, Nave 11.
Parque Industrial Nogales
Zapopan, Jalisco C.P. 45222 México
+52.33.30037400 | info.latinamerica@dorner.com

Dorner – Europe

Dorner – Germany

Karl-Heinz-Beckurts-Straße 7
52428 Jülich,
Germany
+49 (0) 2461/93767-0
info.europe@dorner.com

Dorner – France

8 rue des Frères Caudron
78140 Velizy-Villacoublay
France
+33 (0)1 84 73 24 27
info.france@dorner.com

Dorner – Asia

128 Jalan Permatang Damar Laut, Bayan Lepas 11960
Penang, Malaysia
+604-626-2948 | info.asia@dorner.com